

Reostato di frenatura, 470 Ohm, 140W

Tipo DE4-BR1-470-140
Codice numerico 219497
Catalog No. -


Programma di fornitura

utilizzo con			DF51 DV51 DF6 DV6
--------------	--	--	----------------------------

Dati tecnici secondo ETIM 4.0

Type of accessory		Braking resistance
-------------------	--	--------------------

Dimensioni

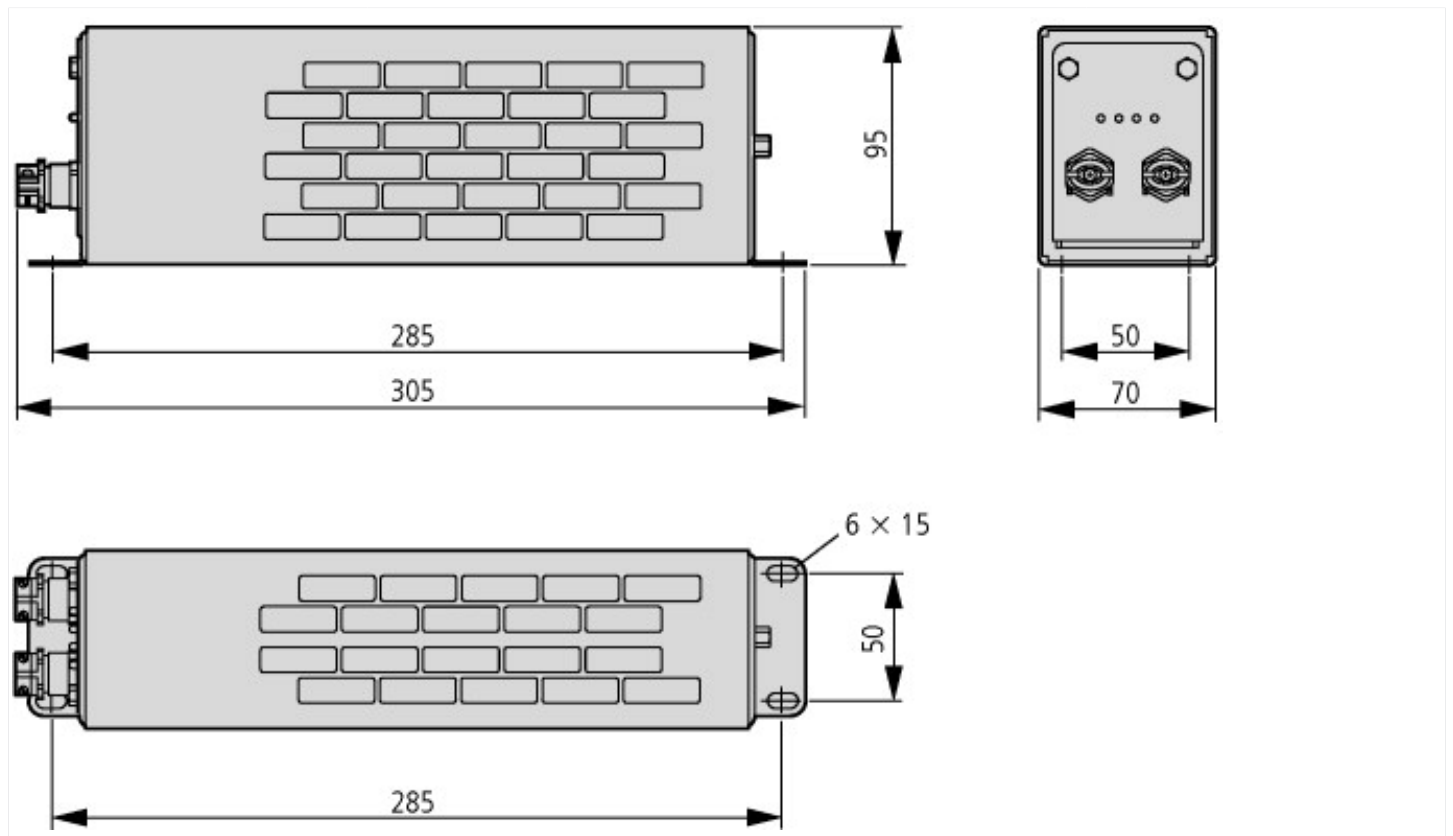

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

AWA8240-1725 Reostato di frenatura, resistenza di carico elevato	
AWA8240-1725 Reostato di frenatura, resistenza di carico elevato	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17250406.pdf
AWB8230-1540 Convertitore di frequenza vettoriale	
AWB8230-1540 Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1540d.pdf
AWB8230-1540 Vector Frequency Inverters - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1540g.pdf

AWB8230-1580 Guida rapida convertitore di frequenza vettoriale

AWB8230-1580 Kurzanleitung Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1580d.pdf

AWB8230-1580 Vector Frequency Inverter Training Guide - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1580g.pdf

AWB8230-1541 Convertitore di frequenza

AWB8230-1541 Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1541d.pdf

AWB8230-1541 Frequency inverters - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1541g.pdf

AWB8230-1579 Guida rapida convertitore di frequenza

AWB8230-1579 Kurzanleitung Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1579d.pdf

AWB8230-1579 Frequency Inverter Training Guide - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1579g.pdf

AWB8230-1415 Convertitore di frequenza vettoriale

AWB8230-1415 Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415d.pdf

AWB8230-1415 Vector Frequency Inverters - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415g.pdf

AWB8230-1415 Convertitore di frequenza vettoriale - italiano ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415i.pdf