ABDECKLAMELLEN (BLINDS) ZUR EINSCHRÄNKUNG DES ERFASSUNGSBEREICHES FÜR **B.E.G.** DECKEN-BEWEGUNGSMELDER

- Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® PD3N, PD2; PD4-Aufputz – Art.-Nr. 92260

Die Abdecklamellen besitzen in regelmäßigen Abständen Sollbruchstellen. Der Erfassungsbereich kann so genau den Erfordernissen angepasst werden.

Beispiel PD3N-AP

Beispiel PD4-AP

PD3N-AP mit Blinds

PD4-AP mit Blinds

LUXOMAT® PD4-Deckeneinbau und Unterputzversion – Art.-Nr. 32701

Die Abdecklamellen besitzen in regelmäßigen Abständen Sollbruchstellen. Der Erfassungsbereich kann so genau den Erfordernissen angepasst werden.



Beispiel PD4-UP

PD4-UP mit Blinds

LUXOMAT® Mini-Bewegungsmelder PD9 – Art.-Nr. 32702

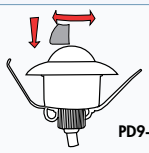

PD9-DE

PD9-DE mit Blinds

LUXOMAT® Mini-Bewegungsmelder PD9-GH für große Höhen – Art.-Nr. 33207

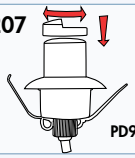

PD9-GH-DE

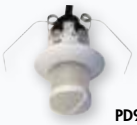

PD9-GH-DE mit Blind

- Installationshinweise - RC-Löschglied:
  - Die von **B.E.G.** angebotenen RC-Löschglieder dienen im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation. Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. KVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. Bei größeren Installationen, in welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen. Wichtig ist bei der Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen.
  - Entsprechende Schaltbilder finden Sie ab S. 143!

RC-Löschglieder für B.E.G. Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® RC-Löschglied – Art.-Nr. 10880

L 62 x B 39 x H 24 mm

LUXOMAT® Mini-RC-Löschglied – Art.-Nr. 10882

L 50 x B 22 x H 10 mm