

Interruptor selector de llave A22K

Interruptor selector de llave para montar en secciones de panel de 22 ó 25 mm de diámetro

- Fácil montaje y extracción del bloque de contactos.
- Mayor eficacia del cableado con montaje de bloques de contactos en tres filas.
- Mecanismo de protección de dedo incluido de serie en la unidad del interruptor.
- Utilice un anillo de 25 de diámetro para la instalación en secciones de panel de 25 mm de diámetro.
- Montaje con terminales de crimpar abiertos (tipo horquilla) o cerrados (tipo redondo).
- IP65 (resistente al aceite)
- EN60947-5-1
- Homologaciones UL y cUL (Nº de expediente E41515).



Estructura de la referencia

Composición de la referencia

Pedido por piezas

Si lo desea, puede encargar por separado el selector, el indicador luminoso o el bloque de contactos. Así, podrá combinarlos y crear modelos que no se comercializan como unidades completamente montadas. Asimismo, podrá adquirirlos para su reserva de piezas de mantenimiento.

1. Selector

A22K-

1 Número de posiciones/Método de rearme

Código	Posiciones	Método de rearme	Posición de extracción de llave
2ML	2 posiciones	Manual	Izquierda
2M			Izquierda y derecha
2AL		Automático	Izquierda
3ML	3 posiciones	Manual	Izquierda
3M			Izquierda y derecha
3MC			Centro
3AC		Automático	Centro

2. Interruptor

Sin iluminación

A22-M


1 Contactos

Código	Descripción
10	SPST-NA (sólo modelos de 2 posiciones)
01	SPST-NC (sólo modelos de 2 posiciones)
11	SPST-NA + SPST-NC
20	DPST-NA
02	DPST-NC

Tabla de selección

■ Lista de modelos

Pedido por separado

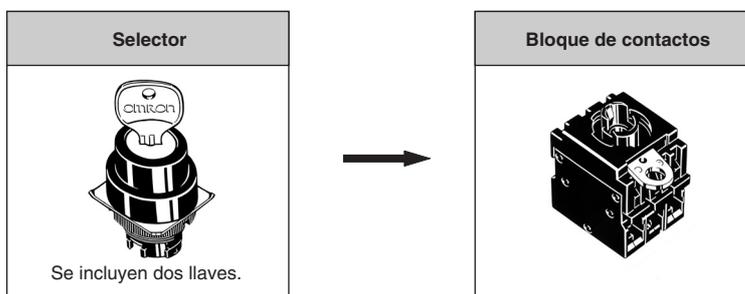

Selector

(Color: disponible sólo en negro)

Aspecto	Número de posiciones	Método de rearme	Posición de extracción de llave	Modelo
	2 posiciones	Manual		A22K-2ML
				A22K-2M
	3 posiciones	Automático		A22K-2AL
				A22K-3ML
		Manual		A22K-3M
				A22K-3MC
Automático		A22K-3AC		

Nota: Se incluyen dos llaves.

Interruptor

Aspecto	Clasificación		Modelo	
	Con iluminación	Zócalo (sin transformador)	SPST-NA	A22-10M
			SPST-NC	A22-01M
			SPST-NA + SPST-NC	A22-11M
			DPST-NA	A22-20M
			DPST-NC	A22-02M

Nota: También es posible la combinación DPST-NA + DPST-NC.

Accesorios

Aspecto	Modelo
	A22K-K

Nota: Se incluyen dos llaves.


Accesorios

El modelo A22K emplea los mismos accesorios que el A22. Consulte la información pertinente en la sección correspondiente del modelo A22.

Especificaciones

Con la excepción de los siguientes elementos, las especificaciones son las mismas que para el modelo A22. Consulte la información pertinente en la sección *Especificaciones* del modelo A22.

■ Ángulo de operación

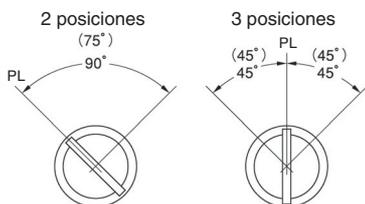

Nota: 1. Los ángulos indicados entre paréntesis corresponden a los modelos con rearme automático.
2. PL: posición libre

■ Contactos


Tipo 2 posiciones

Posición de la llave	SPST-NA	SPST-NC	SPST-NA + SPST-NC	DPST-NA	DPST-NC

Tipo 3 posiciones

Posición de la llave	SPST-NA + SPST-NC	DPST-NA	DPST-NC

Descripción

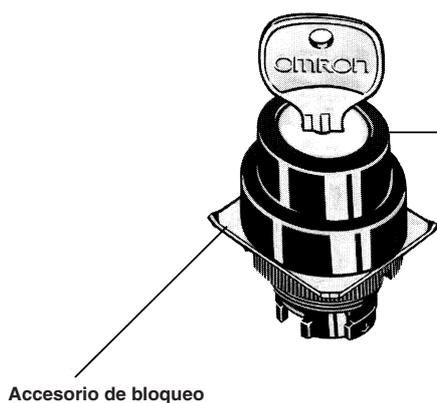

Selector

- Número de posiciones
2 posiciones/3 posiciones
- Posición de extracción de llave


2 posiciones



3 posiciones



Nota: Se incluyen dos llaves.

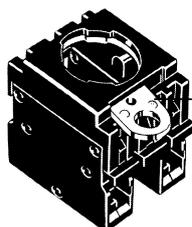

Bloque de contactos


- Contactos
SPST-NA, SPST-NC, SPST-NA + SPST-NC,
DPST-NA, DPST-NC

Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

■ Interruptor selector de llave


A22K

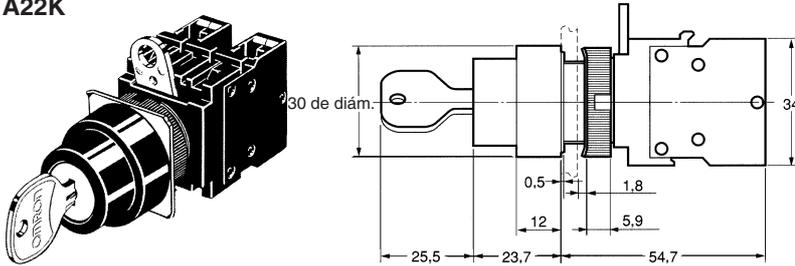

■ Accesorios

El modelo A22K emplea los mismos accesorios que el A22. Consulte la información pertinente en la sección correspondiente del modelo A22.

■ Disposición de terminales (vista inferior)

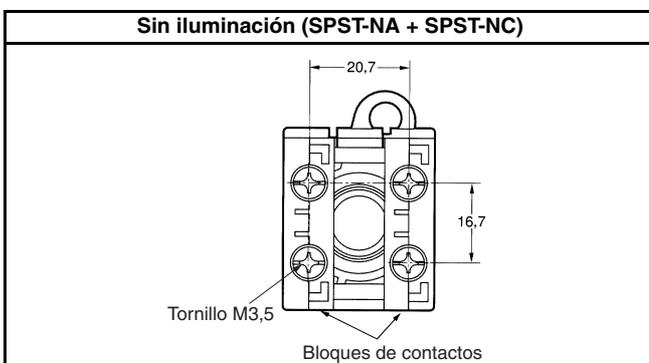


■ Conexión de terminales

Tipo	Conexión de terminales
Sin iluminación	<p>Vista inferior</p>

Nota: Los diagramas de conexión de terminales anteriores son ejemplos de SPST-NA + SPST-NC.

■ Secciones del panel (vista superior)

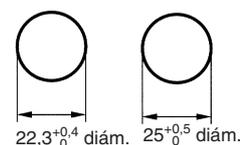

- Nota:**
- Al aplicar revestimientos al panel, como por ejemplo pintura, las dimensiones se calcularán después de la aplicación. El accesorio de bloqueo se incluye de serie.
 - Grosor recomendado del panel: de 1 a 5 mm.
 - Utilice un anillo A22Z-R25 para el montaje a un panel con taladros de 25 mm.

Instalación

El método de instalación del modelo A22K es el mismo que para el modelo A22. Consulte la información pertinente en la sección *Instalación* del modelo A22.

Precauciones

Las mismas precauciones rigen para los modelos A22K y A22. Consulte la información pertinente en la sección *Precauciones* del modelo A22 y en *Información técnica sobre pulsadores* (Cat. No. A143).

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
 Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.