

Relais de surcharge 160...630 A pour protection des moteurs Tailles S10/S12, CLASSE 10E Montage sur contacteur/installation séparée
Circuit principal : raccordement par barres circuit auxiliaire : bornes à ressort Réarmement automatique/manuel



nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	relais de surcharge électronique
désignation type de produit	3RB2

Caractéristiques techniques générales	
Taille du relais de surcharge	S10, S12
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises	S10, S12
Tension d'isolement pour degré de pollution 3 pour CA Valeur assignée	1 000 V
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	8 kV
Tension max. admissible pour séparation de protection	
<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile non mis à la terre entre circuit auxiliaire et circuit auxiliaire 	300 V
<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile mis à la terre entre circuit auxiliaire et circuit auxiliaire 	300 V
<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile non mis à la terre entre circuit principal et circuit auxiliaire 	600 V
<ul style="list-style-type: none"> • dans des réseaux avec point étoile mis à la terre entre circuit principal et circuit auxiliaire 	690 V

indice de protection IP	
<ul style="list-style-type: none"> • face avant • de la borne de raccordement 	<p>IP20</p> <p>IP00</p>
Tenue aux chocs	15g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 60068-2-27 	15g / 11 ms; Contact de signalisation 97 / 98 en position "déclenché" : 8g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> • Tenue aux vibrations 	1-6 Hz, 15 mm; 6-500 Hz, 20 m/s ² ; 10 cycles
Courant thermique	630 A
Temps de récupération	
<ul style="list-style-type: none"> • après déclenchement sur surcharge pour Reset automatique typique 	3 min
<ul style="list-style-type: none"> • après déclenchement sur surcharge pour Reset pour distance 	0 min
<ul style="list-style-type: none"> • après déclenchement sur surcharge pour Reset manuel 	0 min
Mode de protection selon la directive produit ATEX 2014/34/UE	Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
Justification de qualification selon la directive produit ATEX 2014/34/UE	PTB 06 ATEX 3001
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur

Conditions ambiantes	
<ul style="list-style-type: none"> • altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max. 	2 000 m
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante en service 	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante à l'entreposage 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante pendant le transport 	-40 ... +80 °C
Compensation de température	-25 ... +60 °C
humidité relative en service	10 ... 95 %

Circuit principal	
Nombre de pôles pour circuit principal	3
Valeur du courant d'appel réglable du déclencheur de surcharge dépendant du courant	160 ... 630 A
<ul style="list-style-type: none"> • Tension d'emploi Valeur assignée 	1 000 V
<ul style="list-style-type: none"> • Tension d'emploi pour AC-3 Valeur assignée max. 	1 000 V
Fréquence de service Valeur assignée	50 ... 60 Hz
Courant d'emploi Valeur assignée	630 A
Puissance d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • pour moteur triphasé pour 400 V pour 50 Hz 	90 ... 355 kW
<ul style="list-style-type: none"> • pour moteurs triphasés pour 500 V pour 50 Hz 	132 ... 400 kW
<ul style="list-style-type: none"> • pour moteurs triphasés pour 690 V pour 50 Hz 	160 ... 560 kW

Circuit auxiliaire	
Type du bloc de contacts auxiliaires	intégré

<ul style="list-style-type: none"> • nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires 	1
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires Remarque 	pour coupure du contacteur
<ul style="list-style-type: none"> • nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires 	1
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires Remarque 	pour le message "déclenché"
<ul style="list-style-type: none"> • nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires 	0
Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 24 V 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 110 V 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 120 V 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 125 V 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 230 V 	3 A
Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 24 V 	2 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 60 V 	0,55 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 110 V 	0,3 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 125 V 	0,3 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 220 V 	0,11 A

Fonction protection/ surveillance

Classe de déclenchement	CLASS 10E
Type du déclencheur sur surcharge	électronique

Caractéristiques assignées UL/CSA

Courant de pleine charge (FLA) pour moteur triphasé	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 480 V Valeur assignée 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • pour 600 V Valeur assignée 	630 A
Capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL	B600 / R300

Protection contre les courts-circuits

Type de la cartouche-fusible	
<ul style="list-style-type: none"> • pour protection contre les courts-circuits du circuit principal <ul style="list-style-type: none"> — pour coordination de type 1 nécessaire — pour coordination de type 2 nécessaire • pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire 	gG: 800 A, Class L: 1600 A gG: 630 A fusible gG : 6 A

Montage/ fixation/ dimensions

position de montage	au choix
<ul style="list-style-type: none"> • mode de fixation 	Montage sur contacteur/installation séparée
hauteur	119 mm

largeur	120 mm
profondeur	155 mm
Raccordements/ Bornes	
Fonction produit	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande 	
<ul style="list-style-type: none"> • Type du raccordement électrique pour circuit principal 	raccordement par barre
<ul style="list-style-type: none"> • Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande 	raccordement par borne à ressort
Disposition du raccordement électrique pour circuit principal	en haut et en bas
Type de sections de câble raccordables	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> — âme massive 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — âme massive ou multibrin 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — âme souple avec embouts 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — âme souple sans traitement de l'embout 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • pour câbles AWG pour contacts auxiliaires 	2x (24 ... 16)
Couple de serrage	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux pour bornes a vis 	20 ... 22 N·m
Type de filetage de la vis de raccordement	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux 	M10
Communication/ Protocole	
Type d'alimentation en tension par maître IO-Link	Non
Compatibilité électromagnétique	
<ul style="list-style-type: none"> • perturbation par conduction burst selon CEI 61000-4-4 	2 kV (ports de puissance), 1 kV (ports de signaux) ce qui correspond au degré de précision 3
<ul style="list-style-type: none"> • Perturbation par conduction Surge conducteur-terre selon CEI 61000-4-5 	2 kV (phase-terre) ce qui correspond au degré de précision 3
<ul style="list-style-type: none"> • Perturbation par conduction Surge conducteur-conducteur selon CEI 61000-4-5 	1 kV (entre phases) ce qui correspond au degré de précision 3
<ul style="list-style-type: none"> • perturbation par conduction champs rayonnés haute fréquence selon CEI 61000-4-6 	10 V dans la gamme de fréquence 0,15 ... 80 MHz, modulation 80 % AM avec 1 kHz
perturbations par rayonnement selon CEI 61000-4-3	10 V/m
décharge électrostatique selon CEI 61000-4-2	6 kV décharge au contact / 8 kV décharge dans l'air
Affichage	
<ul style="list-style-type: none"> • Exécution de l'affichage pour mise en état de commutation 	Coulisseau
Certificats/ homologations	

General Product Approval	EMC	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RB2066-1MF2>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2066-1MF2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RB2066-1MF2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2066-1MF2&lang=en


Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2066-1MF2/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2066-1MF2&objecttype=14&gridview=view1>

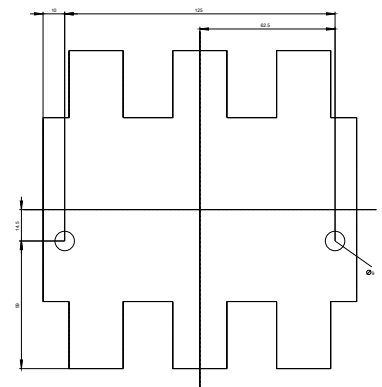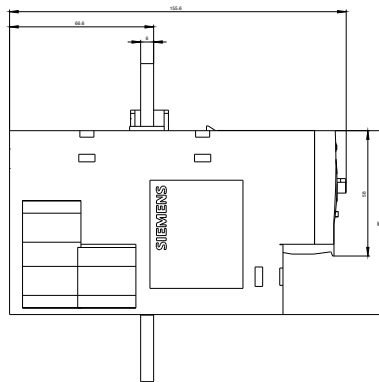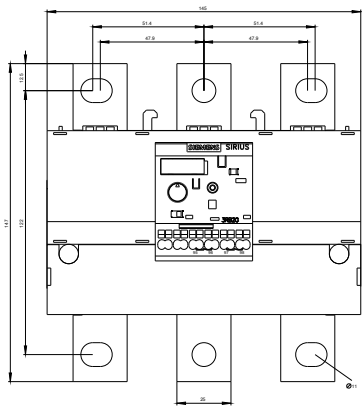

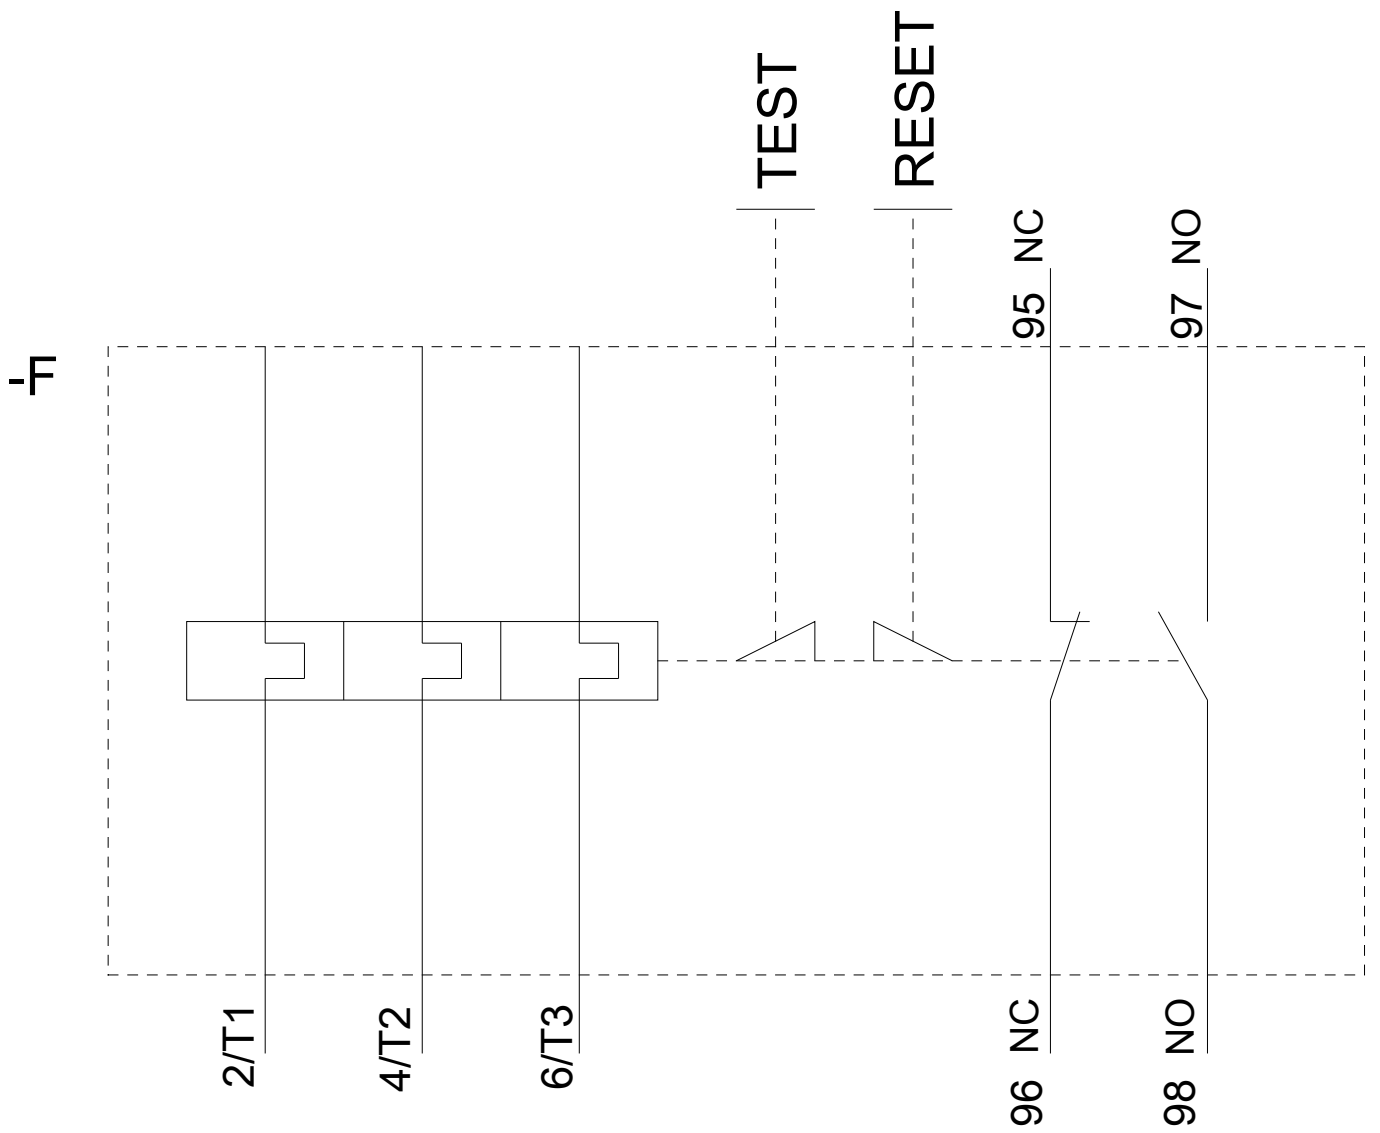

dernière modification :

13-08-2020