

## Dreiphasiges Sanftstartgerät für Wechselstrom-Motoren



### Beschreibung

Das **RSGD** ist ein extrem kompaktes und benutzerfreundliches 3-phasiges Sanftstartgerät für Wechselstrom-Asynchronmotoren Nennstrom bis zu 100 Arms.

Mit drei Potentiometern können die Startparameter ganz einfach eingestellt werden.

Der integrierte Motor-Überlastschutz (Klasse 10) und die Modbus-Verbindung\*\* ermöglichen größere Flexibilität bei der Installation.

### Vorteile

- **Benutzerfreundlich.** Das RSGD ist mit einem selbstlernenden Algorithmus ausgestattet, welcher die Startparameter automatisch anpasst, um den Start- und Stoppvorgang des Motors zu optimieren.
- **Schnelle Installation und Einrichtung.** Es sind nur drei Einstellungen erforderlich (FLC, Anlauf und Auslauf).
- **Kompakte Abmessungen.** 12 - 45 Arms mit 45 mm Gehäusebreite, 55 - 100 Arms mit 75 mm Gehäusebreite
- **Integrierter Schutz.** Eine umfangreiche Diagnosefunktion bieten zusätzlichen Schutz. Zusätzlich ist das RSGD mit einem Überlastschutz (Klasse 10)\* ausgestattet.
- **Drehmomentregelung beim Auslauf.** Gleichmäßigeres Abbremsen der Last.
- **Vollständige Überwachung.** Das RSGD ist mit einem Modbus/RTU-Kommunikationsanschluss in Form einer RS-485-Zweidrahtverbindung ausgestattet\*\*.
- **Auswahlsoftware zur einfachen Geräteauswahl.** Benutzerfreundliches Auswahl-Tool zur Auswahl des geeigneten Sanftstartgeräte-Modells je nach Art der Anwendung.

### Anwendungen

RSGD-Sanftstartgeräte sind die ideale Lösung für Anwendungen mit 3-phasigen Wechselstrom-Asynchronmotoren mit konstanter Geschwindigkeit, bei denen der Anlaufstrom und/oder die Belastung des Motors bei Start- und Stoppvorgängen reduziert werden muss.

Das RSGD verfügt über eine Reihe integrierter Diagnosefunktionen, die zusätzliche Geräte zur Kontrolle oder Überwachung überflüssig machen.

Typische Anwendungen sind: Kompressoren, Pumpen und Lüfter.

### Hauptfunktionen

- Sanftstart und -stopp von Wechselstrommotoren.
- Integrierter elektronischer Überlastschutz (Klasse 10)\*.
- Serielle Kommunikation (Modbus) über RS-485\*\*.

\* Nur RSGD VD210, VX210, VX310C, VX311C

\*\* Nur RSGD 75mm

## Referenzen

### Bestellcode



RSG D  V

Fügen Sie an diesen Stellen die gewünschte Option ein

Code	Option	Beschreibung	Hinweise
R	-		
S	-	Softstarter	
G	-	Standardanwendungen	
D	-	2-phasig gesteuert	
<input type="checkbox"/>	40	220 – 400 VAC +10% -15% Nenn-Betriebsspannung Ue	
	60	220 – 600 VAC +10% -15% Nenn-Betriebsspannung Ue	
<input type="checkbox"/>	12	12 Arms	Nenn-Betriebsstrom bei Ie @ 40°C
	16	16 Arms	
	25	25 Arms	
	32	32 Arms	
	45	45 Arms	
	55	55 Arms	
	70	70 Arms	
	85	85 Arms	
	100	100 Arms	
<input type="checkbox"/>	E0	110 - 400 VAC +10% -15% Steuerspannung Uc Interne Stromversorgung	Nur für RSGD40
	F0	24 VAC/DC +10% -10% Steuerspannung Uc Interne Stromversorgung	
	FF	24 VAC/DC +10% -10% Steuern/Versorgungsspannung Externe Stromversorgung	Nur für RSGD60 Versionen von 55 A - 100 A
	GG	100 - 240 VAC +10% -15% Steuern/Versorgungsspannung Externe Stromversorgung	Nur für RSGD60 Versionen
V	-		
<input type="checkbox"/>	D	Ohne Kühlkörper	Nur für RSGD 45mm Versionen
	X	Mit Kühlkörper	
<input type="checkbox"/>	2	2 Relaisausgänge	Nur für RSGD 45mm Versionen
	3	3 Relaisausgänge	Nur für RSGD 75mm Versionen
<input type="checkbox"/>	1	Mit integriertem Motor-Überlastschutz (Klasse 10)	
	0	Ohne Motor-Überlastschutz	Nur für RSGD 45mm Versionen
<input type="checkbox"/>	1	Mit Lüfter	Nur für RSGD 100 Versionen
	0	Ohne Lüfter	
<input type="checkbox"/>	-	Ohne Kommunikationsschnittstelle	Nur für RSGD 45mm Versionen
	C	Mit Modbus Kommunikation	Nur für RSGD 75mm Versionen

### Auswahl nach den technischen Daten

Nenn-Betriebsstrom bei (Ie)	Nenn-Betriebsspannung: 400VAC		Nenn-Betriebsspannung: 600VAC	
	Steuerspannung 110 - 400 VAC	Steuerspannung 24 VAC/DC	Steuern/Versorgungsspannung 100 - 240 VAC	Steuern/Versorgungsspannung 24 VAC/DC
<b>12 Arms</b>	RSGD4012E0VD200 RSGD4012E0VD210	RSGD4012F0VD200 RSGD4012F0VD210	RSGD6012GGVD210	-
<b>16 Arms</b>	RSGD4016E0VD200 RSGD4016E0VD210	RSGD4016F0VD200 RSGD4016F0VD210	RSGD6016GGVD210	-
<b>25 Arms</b>	RSGD4025E0VD200 RSGD4025E0VX210	RSGD4025F0VD200 RSGD4025F0VX210	RSGD6025GGVX210	-
<b>32 Arms</b>	RSGD4032E0VD200 RSGD4032E0VX210	RSGD4032F0VD200 RSGD4032F0VX210	RSGD6032GGVX210	-
<b>45 Arms</b>	RSGD4045E0VX200 RSGD4045E0VX210	RSGD4045F0VX200 RSGD4045F0VX210	RSGD6045GGVX210	-
<b>55 Arms</b>	RSGD4055E0VX310C	RSGD4055F0VX310C	RSGD6055GGVX310C	RSGD6055FFVX310C
<b>70 Arms</b>	RSGD4070E0VX310C	RSGD4070F0VX310C	RSGD6070GGVX310C	RSGD6070FFVX310C
<b>85 Arms</b>	RSGD4085E0VX310C	RSGD4085F0VX310C	RSGD6085GGVX310C	RSGD6085FFVX310C
<b>100 Arms</b>	RSGD40100E0VX311C	RSGD40100F0VX311C	RSGD60100GGVX311C	RSGD60100FFVX311C

### Weitere Dokumente

Informationen	Wo finden Sie es
Bedienungsanleitung für RSGD 45mm.	<a href="http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_RSGD_45mm.pdf">http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_RSGD_45mm.pdf</a>
Bedienungsanleitung für RSGD 75mm.	<a href="http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_RSGD_75mm.pdf">http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_RSGD_75mm.pdf</a>
RSGD Anleitung zur Problemlösung	<a href="http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_RSGD_qsg.pdf">http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_RSGD_qsg.pdf</a>
Modbus-Kommunikationsprotokoll.	<a href="http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_RSGD_modbus_manual.pdf">http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_RSGD_modbus_manual.pdf</a>
RSGD 45mm Überwachungssoftware	<a href="http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_RS-USB.pdf">http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_RS-USB.pdf</a>
CAD-Zeichnungen (RSGD 45mm)	<a href="http://www.productselection.net/DXF/MC_RSGD_45mm.zip">http://www.productselection.net/DXF/MC_RSGD_45mm.zip</a>
CAD-Zeichnungen (RSGD 75mm)	<a href="http://www.productselection.net/DXF/MC_RSGD_75mm.zip">http://www.productselection.net/DXF/MC_RSGD_75mm.zip</a>

## Typenwahl und Einstellungen für typische Anwendungen

Kategorie	Typ	Überlast-Auslöseklasse	Anlaufzeit [s]	Auslaufzeit [s]
Kompressoren	Scrollkompressor	5	1	0
	Schraubenverdichter	5	2 bis 5	0
	Hubkolbenverdichter	5	2	0
	Zentrifugalkompressor	10	10	0
Pumpen	Hydraulikpumpe	5	2	0
	Zentrifugalpumpe (Anlaufzeit < 10 s)	5	5 bis 10	10
	Zentrifugalpumpe (Anlaufzeit > 10 s)	10	10 bis 20	15
	Kolbenpumpe	10	5 bis 10	0
Gebläse	Radialgebläse (Durchmesser < 0,5 m)	10	5 bis 10	0
	Radialgebläse (Durchmesser > 0,5 m)	20	15 bis 30*	0
	Unterdruckgebläse	10	5 bis 10	0
Förderer	Schraubenförderer	10	2 bis 10	0
	Schneckenförderer	10	5 bis 10	0
Umlaufende elektrische Maschinen	Rührwerke	10	5 bis 15	0
	Mischer	10	5 bis 10	0
	Sägen (Durchmesser < 0,5 m)	10	5 bis 10	5
	Sägen (Durchmesser > 0,5 m)	20	15 bis 30*	10
	Mahlwerke	20	15 bis 30*	0
	Brecher	30	20 bis 30*	0
	Förderbänder	10	5 bis 10	5

Hinweis: Bei Verwendung der RSGD zum Start von Lasten mit hohem Trägheitsmoment (Auslöseklassen 20, 30) ist darauf zu achten, dass zwischen den Startvorgängen eine Pausenzeit eingehalten wird die es dem RSGD ermöglicht wieder bis auf die Umgebungstemperatur abzukühlen.

\* Bei der RSGD 45 mm breiten Versionen ist die Anlaufzeit auf 20 s eingestellt.

Motor-Voll- laststrom [A]	Leistung in PS @ 230 V	Leistung in kW @ 400 V	Auslöseklasse 5	Auslöseklasse 10	Auslöseklasse 20	Auslöseklasse 30
6	1.5	3	RSGD4012.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4012.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4025.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4025.. VD200 RSGD4012.. VD210
9	2	3.7	RSGD4012.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4012.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4025.. VD200 RSGD4016.. VD210	RSGD4032.. VD200 RSGD4025.. VX210
12	3	5.5	RSGD4012.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4016.. VD200 RSGD4012.. VD210	RSGD4045.. VX200 RSGD4025.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4025.. VX210
16	5	7.5	RSGD4016.. VD200 RSGD4016.. VD210	RSGD4025.. VD200 RSGD4016.. VD210	RSGD4045.. VX200 RSGD4032.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4032.. VX210
22	7.5	11	RSGD4025.. VD200 RSGD4025.. VX210	RSGD4032.. VD200 RSGD4025.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210
30	10	15	RSGD4032.. VD200 RSGD4032.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4032.. VX210	RSGD4055.. VX310C	RSGD4070.. VX310C
37	10	18.5	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210	RSGD4070.. VX310C	RSGD4085.. VX310C
45	15	22	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210	RSGD4045.. VX200 RSGD4045.. VX210	RSGD4085.. VX310C	RSGD40100.. VX311C
55	20	30	RSGD4055.. VX310C	RSGD4055.. VX310C	RSGD40100.. VX311C	-
70	25	37	RSGD4070.. VX310C	RSGD4070.. VX310C	-	-
85	30	45	RSGD4085.. VX310C	RSGD4085.. VX310C	-	-
100	30	55	RSGD40100.. VX311C	RSGD40100.. VX311C	-	-

- - Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Vertriebspartner von Carlo Gavazzi.
- . . Option „E0“: 110 – 400 VAC oder Option „F0“: 24 VAC/DC.

Motor-Voll- laststrom [A]	Leistung in PS @ 480 V	Leistung in PS @ 600 V	Auslöseklasse 5	Auslöseklasse 10	Auslöseklasse 20	Auslöseklasse 30
6	3	5	RSGD6012.. VD210	RSGD6012.. VD210	RSGD6012.. VD210	RSGD6012.. VD210
9	5	7.5	RSGD6012.. VD210	RSGD6012.. VD210	RSGD6016.. VD210	RSGD6025.. VX210
11	7.5	10	RSGD6012.. VD210	RSGD6012.. VD210	RSGD6025.. VX210	RSGD6025.. VX210
16	10	15	RSGD6016.. VD210	RSGD6016.. VD210	RSGD6032.. VX210	RSGD6032.. VX210
22	15	20	RSGD6025.. VX210	RSGD6025.. VX210	RSGD6055.. VX310C	RSGD6055.. VX310C
27	20	25	RSGD6032.. VX210	RSGD6032.. VX210	RSGD6055.. VX310C	RSGD6055.. VX310C
32	20	30	RSGD6032.. VX210	RSGD6032.. VX210	RSGD6070.. VX310C	RSGD6070.. VX310C
41	30	40	RSGD6045.. VX210	RSGD6045.. VX200	RSGD6085.. VX310C	RSGD6085.. VX310C
52	40	50	RSGD6055.. VX310C	RSGD6055.. VX310C	RSGD60100.. VX311C	-
70	50	60	RSGD6070.. VX310C	RSGD6070.. VX310C	-	-
85	60	75	RSGD6085.. VX310C	RSGD6085.. VX310C	-	-
100	75	100	RSGD60100.. VX311C	RSGD6085.. VX310C	-	-

- Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Vertriebspartner von Carlo Gavazzi.
- .. Option „GG“: 100 – 240 VAC oder Option „FF“: 24 VAC/DC.


Hinweis: "Option FF" ist nur für die 75 mm breiten RSGD verfügbar.

Achtung: Der tatsächliche Motornennstrom kann höher oder niedriger als die oben aufgeführten Durchschnittswerte sein. Wir empfehlen, den auf dem Typenschild des Motors angegebenen tatsächlichen Motornennstrom zu verwenden. Verwenden Sie diese Tabelle nur als grobe Richtlinie.

### Mit CARLO GAVAZZI kompatible Komponenten

Zubehör	Artikelbezeichnung	Anmerkungen
Fingerschutz	RFCG X6	6 Stck. pro Packung
Kühlventilator	RFAN-75-40 12 X1	Nur für die RSGD 100 Nennspannung: 12 VDC Leistungsaufnahme: 0,6 W
PC-Schnittstellenkabel (Isoliertes USB-zu-TTL-Kabel)	RS-USB	Nur für RSGD.12 bis RSGD.45

# Struktur

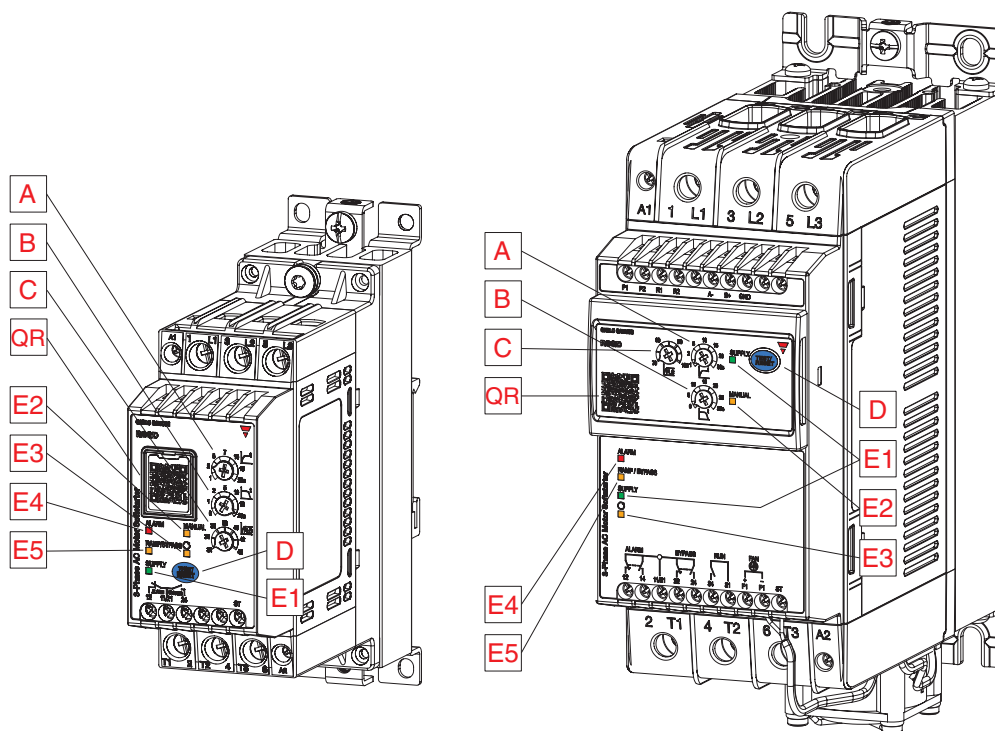

Element	Komponente	Funktion
A	Potentiometer für Anlaufzeit	Legt die gewünschte Motoranlaufzeit fest
B	Potentiometer für Auslaufzeit	Legt die gewünschte Motorauslaufzeit fest
C	Potentiometer für Überlaststrom (FLC)	Legt den zulässigen Maximalstrom (FLC) fest. Das FLC wird beim RSGD als Überlastschutz und zum festlegen des maximalen Startstroms verwendet
D	Prüf-/Rücksetztaste	Simulation eines Überlastalarms (1 Sekunde lang drücken, wenn das RSGD im Leerlaufzustand ist). Alarm-Wiederherstellungsmodus schalten (5 Sekunden lang drücken, wenn das RSGD im Leerlaufzustand ist). Alarm Rücksetzen (für <1 Sekunde drücken, wenn das RSGD im Alarmmodus ist und bei manuellem Alarmmodus) Aktivieren/deaktivieren der Phasenfolgeüberwachung (10 Sekunden drücken, wenn das RSGD im Leerlaufzustand ist)
E1	LED-Anzeigen	Stromversorgung. Zeigt an, dass die Stromversorgung des RSGD vorhanden ist.
E2	LED-Anzeigen	Manuell. Zeigt den Alarm-Rücksetzmodus an. Manuelles Rücksetzen des Alarms (LED EIN), automatisches Rücksetzen des Alarms (LED AUS) Werkseinstellung: automatisches Rücksetzen des Alarms (LED AUS)
E3	LED-Anzeigen	Phasenfolge Überwachung. Zeigt an, ob der Phasenfolgeschutz aktiviert ist (LED AUS), deaktiviert (LED EIN). Werkseinstellung: aktiviert, LED AUS
E4	LED-Anzeigen	Alarm. Zeigt an, dass sich das RSGD im Alarmzustand befindet. Die Anzahl der Blinksignale zeigt den Alarmtyp an.
E5	LED-Anzeigen	Anlauf/Überbrückung. Zeigt an, ob sich das RSGD im Anlauf (blinkt) oder in der 100% angesteuerten, Bypassrelais geschlossenen, Modus (dauerhaft EIN) befindet.
QR	QR code	Scannen für Anleitung zur Problemlösung

## Funktionsweise

Die RSGD-Serie von Sanftstartgeräten arbeitet je nach der Einstellung für die Anlaufzeit mit zwei getrennten Selbstlernalgorithmen.

Anlaufzeit	Funktionsweise
1 oder 2 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich der Potentiometer für den Anlauf in Position 1 oder 2 befindet, folgt das RSGD einem selbstlernenden Strombegrenzungsalgorithmus.</li> <li>• Sobald das Steuerspannungssignal an A1–A2 (oder bei den RSGD60-Modellen an ST) angelegt wird, beginnt das RSGD mit dem Anlauf des Motors.</li> <li>• Beim erstmaligen Einschalten liegt die Strombegrenzung bei dem Vierfachen des mit dem FLC-Potentiometer eingestellten Überstroms.</li> <li>• Bei nachfolgenden Startvorgängen passt das RSGD die Einstellung für die Strombegrenzung automatisch an, um sicherzustellen, dass der Motor möglichst nah an der eingestellten Anlaufzeit gestartet wird.</li> </ul>
≥ 5 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich das Potentiometer für den Anlauf in Position 5 oder höher befindet, folgt das RSGD einem selbstlernenden Stromrampenalgorithmus.</li> <li>• Das RSGD startet mit Standardparametern für das Anlaufdrehmoment.</li> <li>• Je nach Einstellung der Anlaufzeit wendet das RSGD einen Stromrampenalgorithmus an, um den Motor möglichst nah an der eingestellten Anlaufzeit zu starten.</li> <li>• Beim Motorstart ist der Strom auf das 3,5-fache des mit dem FLC-Potentiometer eingestellten Überstroms begrenzt.</li> <li>• Bei nachfolgenden Startvorgängen verfeinert das RSGD kontinuierlich die Startparameter des Anfangsdrehmoments und der Stromrampe, um sicherzustellen, dass der Motor möglichst nah an der eingestellten Anlaufzeit gestartet wird.</li> </ul>


Auslaufzeit	Funktionsweise
1 bis 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Auslauf arbeitet das RSGD mit einem Drehmoment-Regelungsalgorithmus, um ein gleichmäßiges Abbremsen des Motors zu gewährleisten.</li> <li>• Sobald das Steuerspannungssignal von A1–A2 (oder bei den RSGD60-Modellen von ST) entfernt wird, beginnt das RSGD mit dem schrittweisen Abbremsen des Motors gemäß der eingestellten Auslaufzeit.</li> <li>• Die Leistungshalbleiter sperren und unterbrechen den Stromfuß, sobald die (für den Auslauf eingestellte) Zeit verstrichen ist. Sollte ein Überhitzen des Leistungshalbleiters in der Auslaufphase auftreten sperrt der Leistungshalbleiter und unterbrechen den Stromfuß sofort. Der Motor läuft dann ungesteuert im Freilauf aus.</li> </ul>
0 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich das Potentiometer für den Auslauf in Position 0 befindet, lässt das RSGD den Motor im Freilauf auslaufen (kein Abbremsen).</li> </ul>




# Merkmale

**Allgemeines**

	RSGD 45mm	RSGD 75mm
Material	PA66	
Befestigung	DIN-Schiene oder Schalttafel	
Schutzart	IP20	
Gewicht	0.5 - 0.75 Kg	Circa 2.3 Kg
Überspannungskategorie	III	

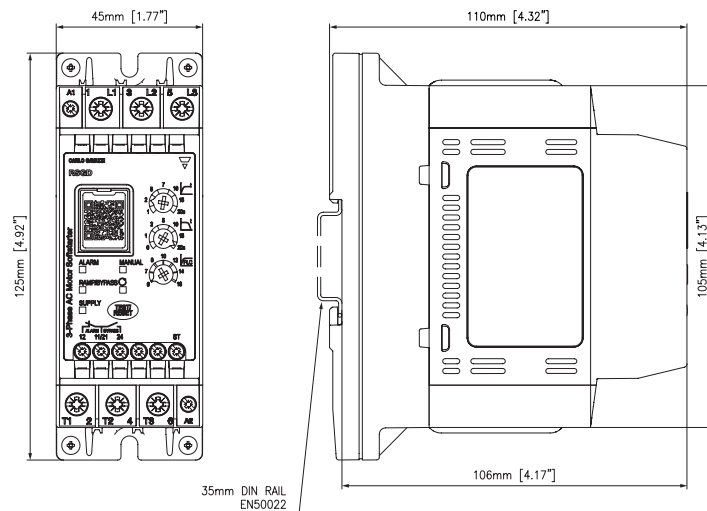

**Fig. 1 RSGD..12..VD200 bis RSGD..32..VD200, RSGD..12..VD210 bis RSGD..16..VD210**

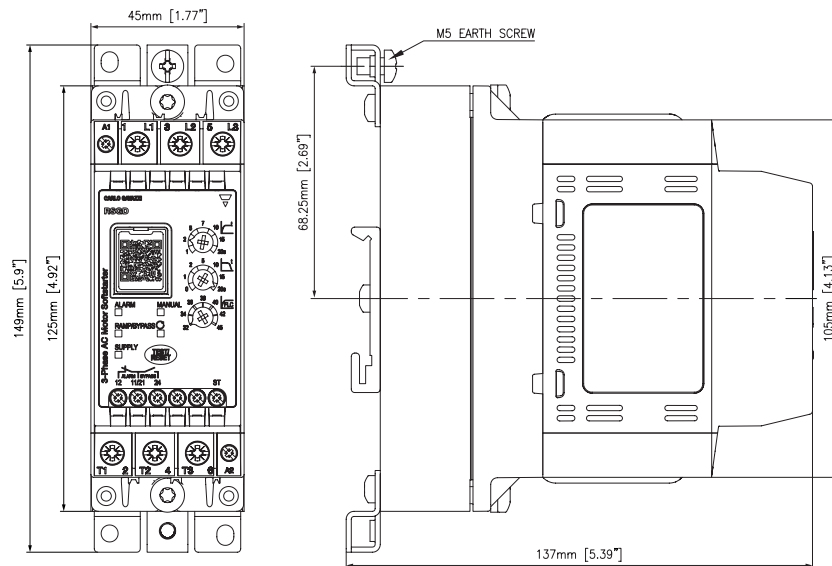

**Fig. 2 RSGD4045..VX200, RSGD..25VX210 bis RSGD..45..VX210**

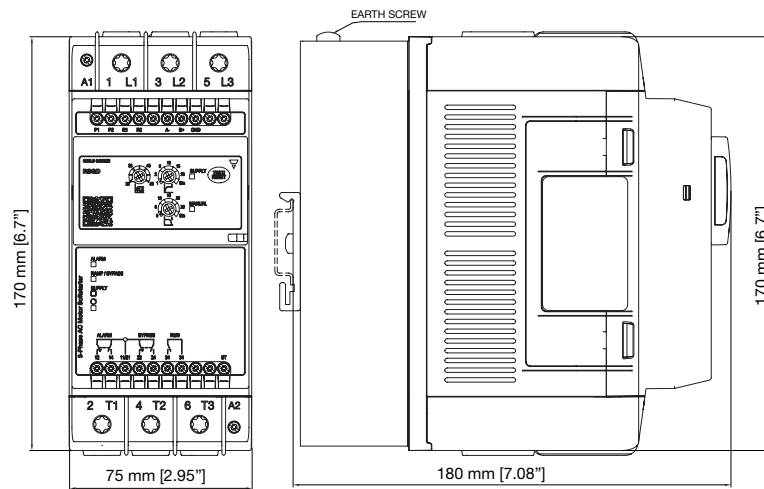


Fig. 3 RSGD..55..VX310C bis RSGD..85..VX310C (DIN-Schiene)

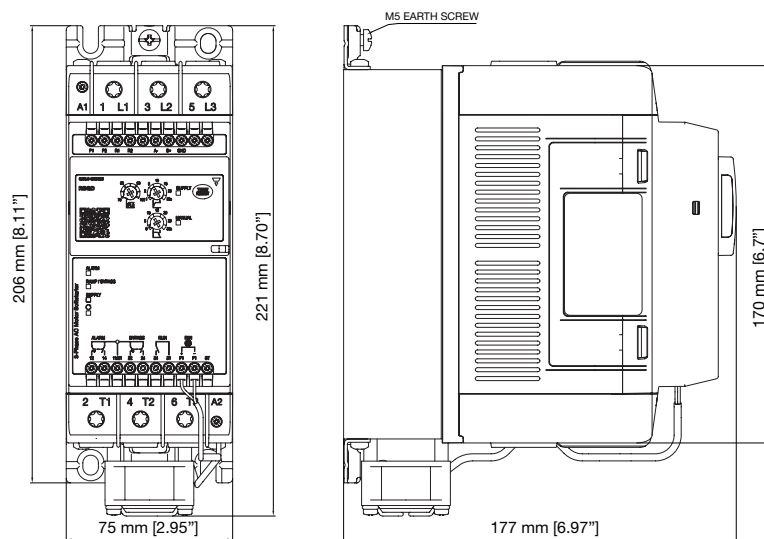


Fig. 4 RSGD..100..VX311C (schalttafel)

**Einstellungen**

	RSGD 45mm	RSGD 75mm
<b>Anlaufzeit</b>	1 - 20 s	1 - 30 s
<b>Auslaufzeit</b>	0 - 20 s	0 - 30 s
<b>Anlaufdrehmoment</b>	Wird automatisch durch das RSGD ermittelt	
<b>Bereichseinstellung Volllaststrom (FLC)</b>	RSGD 12: 2 - 12 A RSGD 16: 6 - 16 A RSGD 25: 12 - 25 A RSGD 32: 20 - 32 A RSGD 45: 32 - 45 A	RSGD 55: 25 - 55 A RSGD 70: 40 - 70 A RSGD 85: 55 - 85 A RSGD 100: 70 - 100 A







**Stromversorgung**

	<b>RSGD40</b>	<b>RSGD60</b>
<b>Nenn-Betriebsspannungsbereich</b>	187 - 440 VACrms	187 - 660 VACrms
<b>Leerlaufstrom</b>	< 30 mArms	
<b>Sperrspannung</b>	1200 Vp	1600 Vp
<b>Nennfrequenz AC</b>	50/60 Hz (+/- 10%)	
<b>Nennisolationsspannung</b>	600 VAC	690 VAC
<b>Durchschlagsspannung: Versorgungsanschluss gegen Eingang Versorgungsanschluss gegen Kühlkörper</b>	2.5 kVrms 2.5 kVrms	
<b>Integrierter Varistor</b>	Ja (zwischen geregelten Phasen)	

**Klima**

<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F). Hinweis: Bei Betriebstemperaturen > 40°C tritt eine Reduzierung der zulässigen Leistung auf.
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C bis +80°C (-40°F bis +176°F).
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	<95 % nicht kondensierend bei 40°C
<b>Verschmutzungsgrad</b>	2
<b>Installationskategorie</b>	III
<b>Installationshöhe</b>	1000 m
<b>Vibration</b>	gemäß: IEC/EN 60068-2-6
<b>Frequenz 1</b>	2 [+3/-0] Hz bis 25 Hz Schwingung +/- 1.6 mm
<b>Frequenz 2</b>	10 Hz bis 55 Hz bei 2g (19.96m/s <sup>2</sup> ) bei gleichbleibender Schwingung

**Kompatibilität und Konformität**

<b>Standardkonformität</b>	IEC/EN 60947-4-2
<b>Zulassungen</b>	   

IEC/EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit	
<b>Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität</b>	EN/IEC 61000-4-2 8 kV Luftentladung, 4kV Kontakt.
<b>Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder</b>	EN/IEC 61000-4-3 10 V/m, von 80 MHz zu 1 GHz (PC1) 10 V/m, von 1.4 zu 2 GHz (PC1) 3 V/m, von 2 zu 2.7 GHz (PC1)
<b>Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/ BURST</b>	EN/IEC 61000-4-4 Lastkreis: 4 kV, 5 kHz (PC2) AC Steuerkreis: 2 kV, 5 kHz (PC2) DC Steuerkreis: 2 kV, 5 kHz (PC2) Signal and control: 1 kV, 5 kHz (PC2)
<b>Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder</b>	EN/IEC 61000-4-6 10 V/m, from 0.15 to 80 MHz
<b>Störfestigkeit gegen Störspannungen</b>	EN/IEC 61000-4-5 Lastkreis, Leitung auf Leitung: 1 kV (PC2) Lastkreis, Leitung an Erde: 2 kV (PC2) AC Steuerkreis, Leitung auf Leitung: 1 kV (PC2) AC Steuerkreis, Leitung an Erde: 2 kV (PC2) DC Steuerkreis, Leitung auf Leitung: 0.5 kV (PC2) DC Steuerkreis, Leitung auf Leitung: 1 kV (PC2) Signal and control, Leitung an Erde: 1 kV (PC2)
<b>Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche</b>	EN/IEC 61000-4-11 0% für 10 ms und 20 ms (PC2) 40% für 200 ms (PC2) 70% für 500 ms (PC2) 80% für 5000 ms (PC3) 0% für 5000 ms (PC3)

IEC/EN 61000-6-4 EMV-Störaussendung	
<b>ISM- Geräte-Funkstörereigenschaften: Grenzwerte und Messwerte (abgestrahlt)</b>	EN/IEC 55011 Klasse A (Industrie): von 30 zu 1000 MHz
<b>ISM- Geräte-Funkstörereigenschaften: Grenzwerte und Messwerte (leitungsgeführt)</b>	EN/IEC 55011 Klasse A (Industrie): von 0.15 zu 30 MHz

Hinweis: Die Tests wurden mit einer abgeschirmten Leitung für die Kommunikationsverbindung durchgeführt. PC2(Leistungskriterium 2): Während des Tests darf ein Leistungsabfall oder ein partieller Funktionsverlust auftreten.

Wenn der Test abgeschlossen ist, muss das Produkt zum Normalbetrieb zurückkehren.

**Eingänge**

	RSGD40..E0V	RSGD40..F0V	RSGD60..FFV	RSGD60..GGV
<b>Steuerspannung (Uc)</b>	A1 - A2: 110 - 400 VAC +10%, -15%	A1 - A2: 24 VAC/VDC +10%, -10%	ST: 24 VAC/VDC +10%, -15%	ST: 100 - 240 VAC +10%, -15%
<b>Steuerspannungsbereich (Uc)</b>	93.5 - 440 VAC	21.6 - 26.4 VAC/DC	21.6 - 26.4 VAC/DC	85 - 264 VAC
<b>Max. Einschaltspannung</b>	80 VAC	20.4 VAC/DC	20.4 VAC/DC	80 VAC
<b>Min. Ausschaltspannung</b>	20 VAC	5 VAC/DC	5 VAC/DC	20 VAC
<b>Versorgungsspannungsbereich (Us)</b>	-	-	A1 - A2: 24 VAC/DC +10%, -10%	A1 - A2: 100 - 240 VAC +10%, -15%
<b>Nennfrequenz AC</b>	45 - 66 Hz	45 - 66 Hz (gilt nur bei Versorgung mit 24 VAC)		45 - 66 Hz
<b>Nennisolationsspannung (Ui)</b>	500 VAC			
<b>Durchschlagsfestigkeit: Durchschlagsspannung Nennstoßstehspannung</b>	2 kVrms 4 kVrms			
<b>Eingangsstrom Steuereingang</b>	0.5 - 5 mA <sub>eff</sub> (0.55 - 1.3 mA <sub>eff</sub> nur RSGD 45mm)	0.4 - 1 mA <sub>eff</sub>	0.5 - 1.5 mA <sub>eff</sub>	0.4 - 3 mA <sub>eff</sub>
<b>Eingabe zur Ausgabe der Antwortzeit (Netzanschluss bereits vorhanden)</b>	200 msec	200 msec	1.5 sec	1.5 sec
<b>Eingang zur Ausgabe der Antwortzeit (Netzversorgung mit der Steuerung)</b>	2 sec		3 sec	
<b>Integrierter Varistor</b>	Ja			

Hinweis 1: bei Einsatz in Kanada müssen die Steueranschlüsse A1, A2 der RSGD-Geräte (bzw. A1, A2 und ST bei den RSGD60-Versionen) aus einem Sekundärkreis gespeist werden, dessen Leistung durch einen Transformator, Gleichrichter, Spannungsteiler oder ein ähnliches Bauteil begrenzt wird, welches die Leistung aus dem Primärkreis ableitet, und bei dem die Kurzschlussbegrenzung zwischen den Leitern des Sekundärkreises oder zwischen den Leitern und der Erde 1.500 VA oder weniger beträgt. Der Voltampere-Kurzschlussgrenzwert ist das Produkt aus der Leerlaufspannung und dem Kurzschlussstrom.

Hinweis 2: für die RSGD60...-Softstarter wird eine separate, einphasige Steuerquelle mit 100–240 V, 50/60 Hz benötigt. Die Lastanschlüsse (L1, L2, L3, T1, T2, T3) sind nicht galvanisch von den Anschlüssen der externen Stromversorgung (A1, A2, ST) getrennt.

**Ausgänge**

	RSGD..12	RSGD..16	RSGD..25	RSGD..32	RSGD..45
<b>Überlast-Schaltspiel Gemäß EN/IEC 60947-4-2 @ 40 °C Umgebungstemperatur</b>	VD200: 3-5:175 VD210: 3-12:168		VD200:3-5:355 VX210:3- 12:168	VD200:3-5:175 VX210:3- 12:168	3-12:348
<b>Maximale Anzahl Startvorgänge pro Stunde @ 40°C Nenn-Überlast-Schaltspiel</b>	20		VD200: 10 VX210: 20	20	10
<b>Maximale Anzahl Startvorgänge pro Stunde @ 40°C (mit Lüfter) Nenn-Überlast-Schaltspiel</b>	-	-	-	-	-
<b>Nennbetriebsstrom @ 40°C</b>	12 A <sub>eff</sub>	16 A <sub>eff</sub>	25 A <sub>eff</sub>	32 A <sub>eff</sub>	45 A <sub>eff</sub> *
<b>Nennbetriebsstrom @ 50°C</b>	12 A <sub>eff</sub>	15 A <sub>eff</sub>	23 A <sub>eff</sub>	28 A <sub>eff</sub>	40 A <sub>eff</sub>
<b>Nennbetriebsstrom @ 60°C</b>	12 A <sub>eff</sub>	13 A <sub>eff</sub>	21 A <sub>eff</sub>	24 A <sub>eff</sub>	34 A <sub>eff</sub>
<b>Minimaler Laststrom</b>	1 A <sub>eff</sub>			5 A <sub>eff</sub>	

	RSGD..55	RSGD..70	RSGD..85	RSGD..100
<b>Überlast-Schaltspiel</b> Gemäß EN/IEC 60947-4-2 @ 40 °C Umgebungstemperatur	AC53b : 3 - 12 : 348			
<b>Maximale Anzahl Startvorgänge pro Stunde</b> @ 40°C Nenn-Überlast-Schaltspiel	10			
<b>Maximale Anzahl Startvorgänge pro Stunde</b> @ 40°C (mit Lüfter) Nenn-Überlast-Schaltspiel	-	-	-	10
<b>Nennbetriebsstrom @ 40°C</b>	55 A <sub>eff</sub>	70 A <sub>eff</sub>	85 A <sub>eff</sub>	100 A <sub>eff</sub>
<b>Nennbetriebsstrom @ 50°C</b>	50 A <sub>eff</sub>	64 A <sub>eff</sub>	78 A <sub>eff</sub>	88.5 A <sub>eff</sub>
<b>Nennbetriebsstrom @ 60°C</b>	46 A <sub>eff</sub>	59 A <sub>eff</sub>	71 A <sub>eff</sub>	77 A <sub>eff</sub>
<b>Minimaler Laststrom</b>	5 A <sub>eff</sub>			

Hinweis: Das Überlast-Schaltspiel gibt die Anzahl der Sanftanläufe nach der EN/IEC 60947-4-2 bei einer Umgebungstemperatur von 40°C an. Ein Überlast- Schaltspiel von AC53b:3-12:348 gibt an, dass bei einem Softstarter mit einem Anlaufstrom von 3x I<sub>e</sub> bei einer Anlaufzeit von 12 s eine Ausschaltzeit von 348 s vor dem nächsten Sanftanlauf folgen muss.

\* Bei den RSGD6045 Versionen ist der Nenn-Betriebsstrom 45 A bei I<sub>e</sub> @25°C

## Hilfsrelais

	RSGD 45mm	RSGD 75mm
<b>Anzahl der Ausgangsrelais</b>	2	3
<b>Relaisfunktion</b>	Alarm, Überbrückt (Bypass).	Alarm, Überbrückt (Bypass), BETRIEB
<b>Nenn-Betriebsspannung</b>	250 VAC/30 VDC	
<b>Nenn-Betriebsspannung</b>	250 VAC	
<b>Durchschlagsspannung</b>	2.5 kV	
<b>Überspannungskategorie</b>	II	
<b>Art der Steuerschaltung</b>	Elektromagnetisches Relais	
<b>Anzahl der Kontakte</b>	Alarm, Überbrückt (Bypass): 1	Alarm, Überbrückt (Bypass): 2 BETRIEB: 1
<b>Art der Kontakte</b>	Alarm: Öffner, (NC) Überbrückt (Bypass): Schließer (NO)	Alarm, Überbrückt (Bypass): Wechslerkontakt (CO) BETRIEB: Schließer (NO)
<b>Stromart</b>	AC / DC	
<b>Nenn-Betriebsstrom</b>	3 A <sub>eff</sub> @ 250 VAC, 3 A <sub>eff</sub> @ 30 VDC	


**RS485**

<b>Typ</b>	Bidirektional (statische und dynamische Variablen und Parameter)
<b>Funktionen</b>	Konfiguration des Geräts Start/Stopp Anpassung der Parameter-Sollwerte Überwachung der Messgrößen
<b>Anschluss</b>	Zweidrahtanschluss Hinweis: Verwenden Sie eine abgeschirmte Leitung, um das Rauschen zu reduzieren, und verbinden Sie die Abschirmung an ein- und demselben Punkt mit dem GND-Anschluss und der Erdung.
<b>Adresse</b>	Standardwert: 1 1-247, per Software wählbar
<b>Protokoll</b>	MODBUS (RTU)
<b>Werkseitig eingestelltes Datenformat</b>	Datenbits: 8 Parität: nein (keine) Stoppbits: 1 Per Software wählbar: Parität: Keine (2 Stoppbits), gerade (1 Stoppbit), ungerade (1 Stoppbit)
<b>Baudrate</b>	Standardwert: 9.6k bits/s Per Software wählbar: 9.6k, 19.2k, 38.4k bits/s

Hinweis: Gilt nur für die 75 mm breiten RSGD Typen

# Leistung

## Nennstrom/-leistung: kW und PS @ 40°C

Modell	IEC Nennbe- triebsstrom	220 - 240 VAC	380 - 415 VAC	440 - 480 VAC	550 - 600 VAC
RSGD..12	12 A <sub>eff</sub>	3 kW / 3 HP	5.5 kW / 5 HP	5.5 kW / 7.5 HP	9 kW / 10 HP
RSGD..16	16 A <sub>eff</sub>	4 kW / 5 HP	7.5 kW / 7.5 HP	9 kW / 10 HP	11 kW / 15 HP
RSGD..25	25 A <sub>eff</sub>	5.5 kW / 7.5 HP	11 kW / 10 HP	11 kW / 15 HP	20 kW / 20 HP
RSGD..32	32 A <sub>eff</sub>	9 kW / 10 HP	15 kW / 15 HP	18.5 kW / 20 HP	22 kW / 30 HP
RSGD..45*	45 A <sub>eff</sub>	11 kW / 15 HP	22 kW / 25 HP	22 kW / 30 HP	37 kW / 40 HP
RSGD..55	55 A <sub>eff</sub>	15 kW / 20 HP	30 kW / 30 HP	30 kW / 40 HP	45 kW / 50 HP
RSGD..70	70 A <sub>eff</sub>	20 kW / 25 HP	37 kW / 40 HP	45 kW / 50 HP	55 kW / 60 HP
RSGD..85	85 A <sub>eff</sub>	22 kW / 30 HP	45 kW / 50 HP	45 kW / 60 HP	55 kW / 75 HP
RSGD..100	100 A <sub>eff</sub>	30 kW / 30 HP	55 kW / 50 HP	55 kW / 75 HP	75 kW / 100 HP

Nennwerte:

Leistungsangaben (kW) gemäß IEC/EN 60947-4-2

Leistungsangaben (PS) gemäß UL508

\* Für die RSGD6045 gelten die Werte bei 25°C

## Startvorgänge pro Stunde

Die nachfolgende Tabelle zeigt die maximale Anzahl Startvorgänge pro Stunde, die von den verschiedenen RSGD-Modellen bei verschiedenen Betriebsströmen mit einer Umgebungstemperatur von 40 °C durchgeführt werden können.



Modell	Betriebsstrom					
	6 A <sub>eff</sub>	12 A <sub>eff</sub>	16 A <sub>eff</sub>	25 A <sub>eff</sub>	32 A <sub>eff</sub>	45 A <sub>eff</sub>
RSGD..12..VD200	40	20	-	-	-	-
RSGD..16..VD200	50	25	20	-	-	-
RSGD..25..VD200	45	20	15	10	-	-
RSGD..32..VD200	100	55	40	25	20	-
RSGD..45..VX200	80	40	30	18	15	10




Modell	Betriebsstrom					
	6 A <sub>eff</sub>	12 A <sub>eff</sub>	16 A <sub>eff</sub>	25 A <sub>eff</sub>	32 A <sub>eff</sub>	45 A <sub>eff</sub>
RSGD..12..VD210	40	20	-	-	-	-
RSGD..16..VD210	50	25	20	-	-	-
RSGD..25..VX210	90	40	30	20	-	-
RSGD..32..VX210	100	55	40	25	20	-
RSGD..45..VX210	80	40	30	18	15	10




Modell	Betriebsstrom					
	25 A <sub>eff</sub>	45 A <sub>eff</sub>	55 A <sub>eff</sub>	70 A <sub>eff</sub>	85 A <sub>eff</sub>	100 A <sub>eff</sub>
RSGD..55..VX310C	25	13	10	-	-	-
RSGD..70..VX310C	30	16	13	10	-	-
RSGD..85..VX310C	40	21	17	12	10	-
RSGD..100..VX311C	40	22	18	14	12	10





► **Strom-De-rating Kurven (Strombelastbarkeit in Abhängigkeit des Geräteabstandes)**

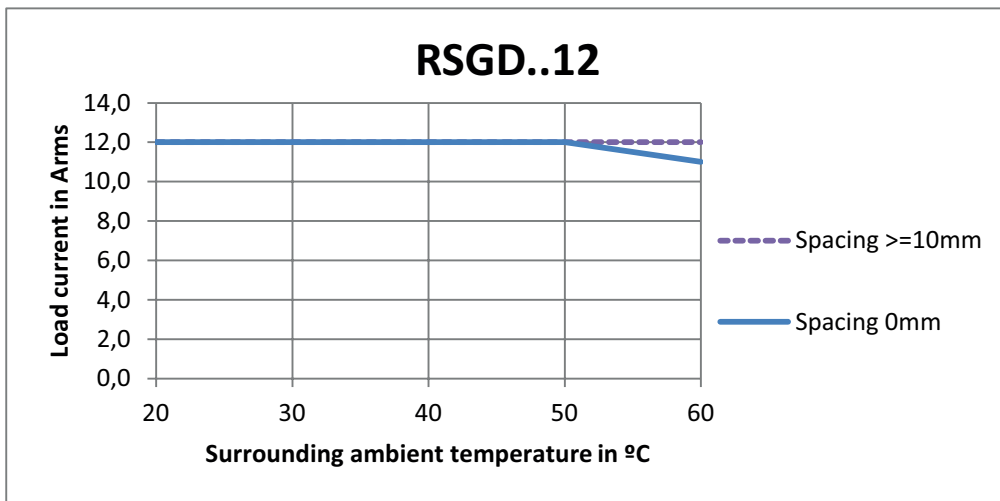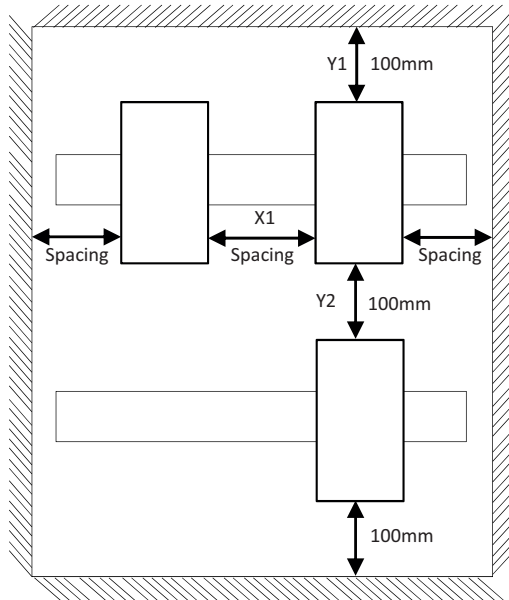

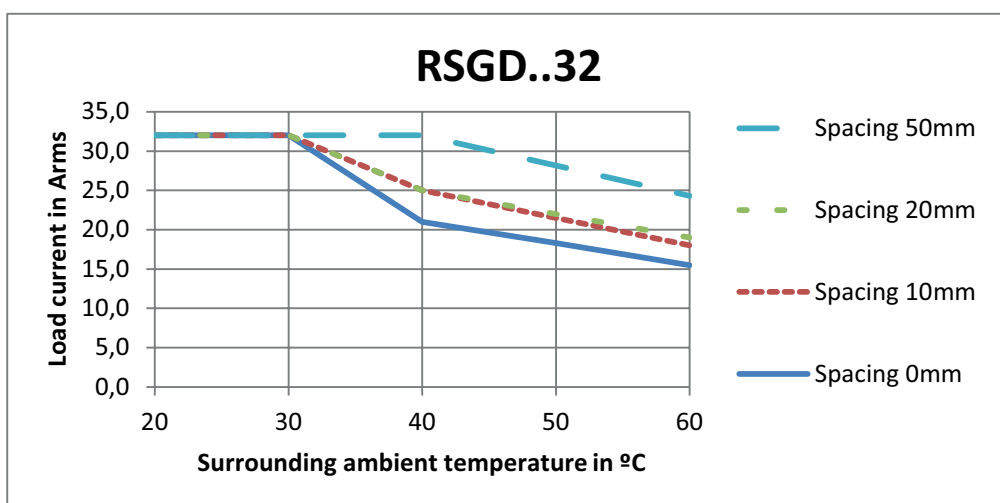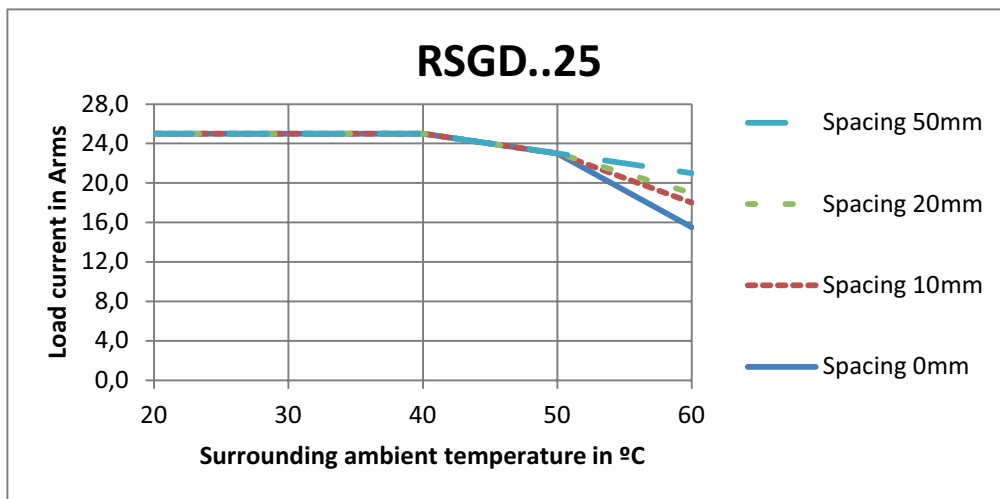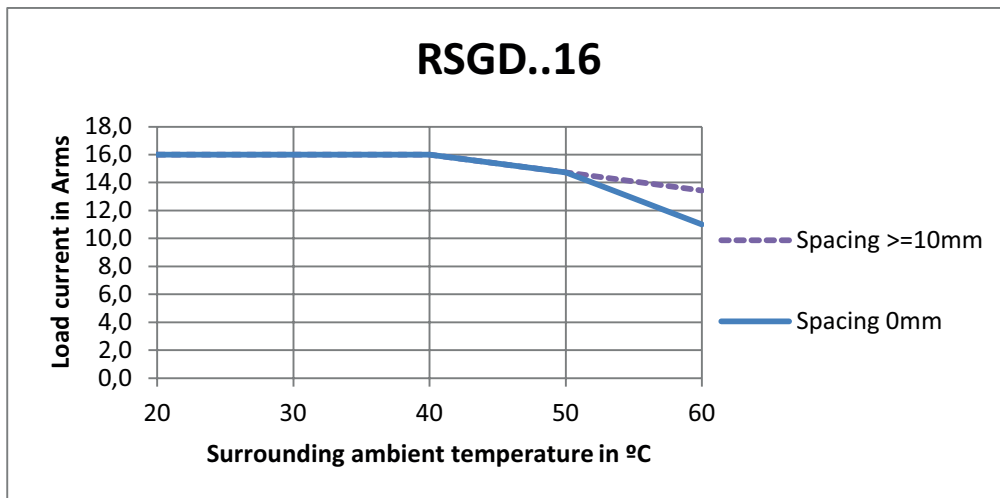

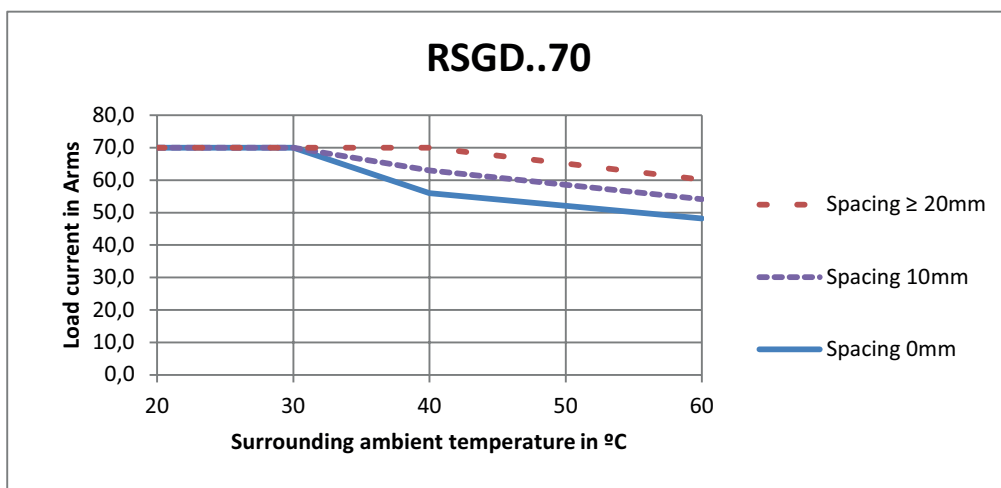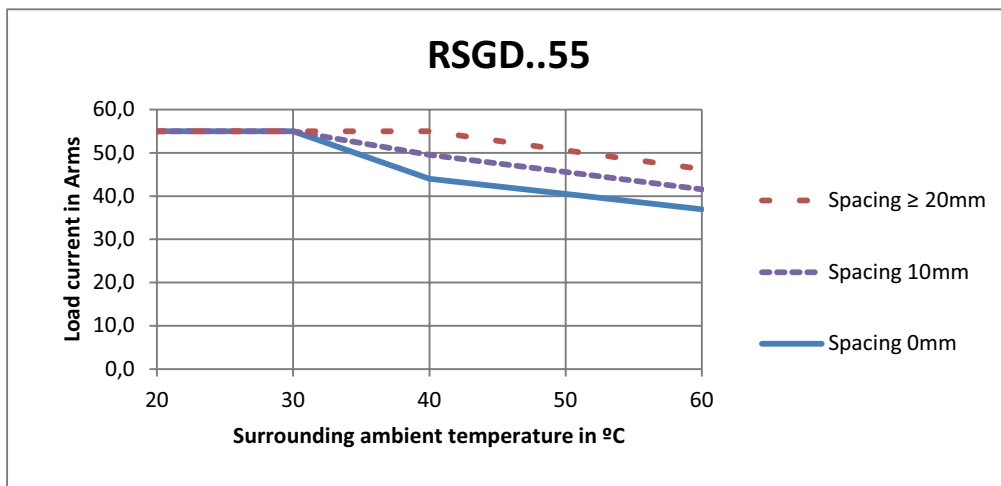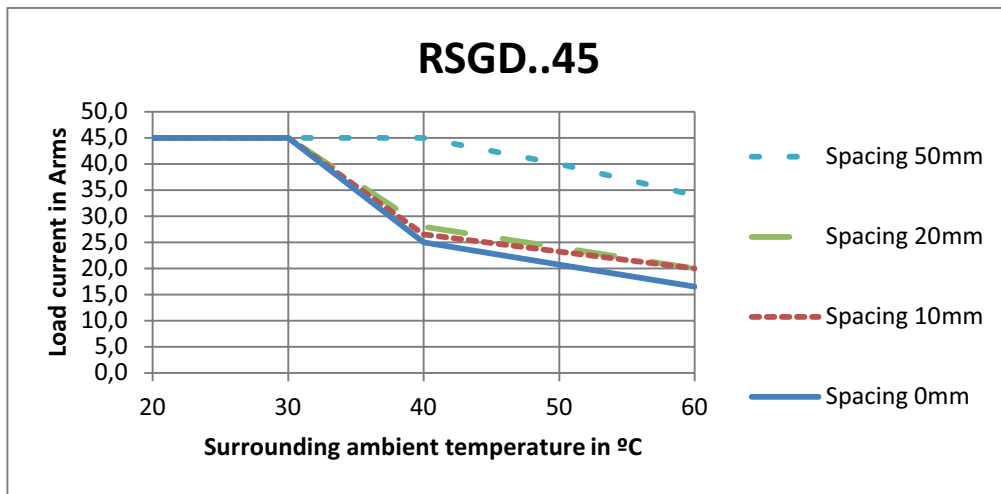

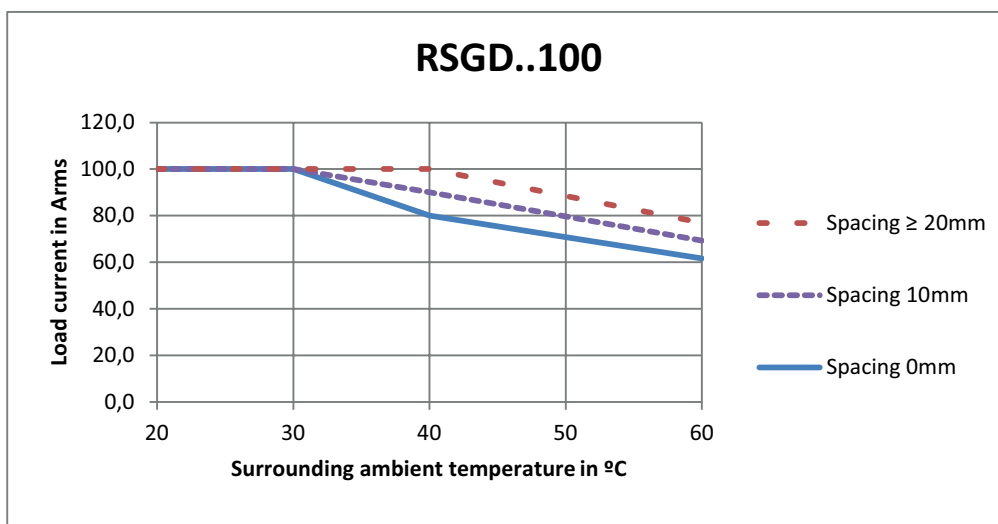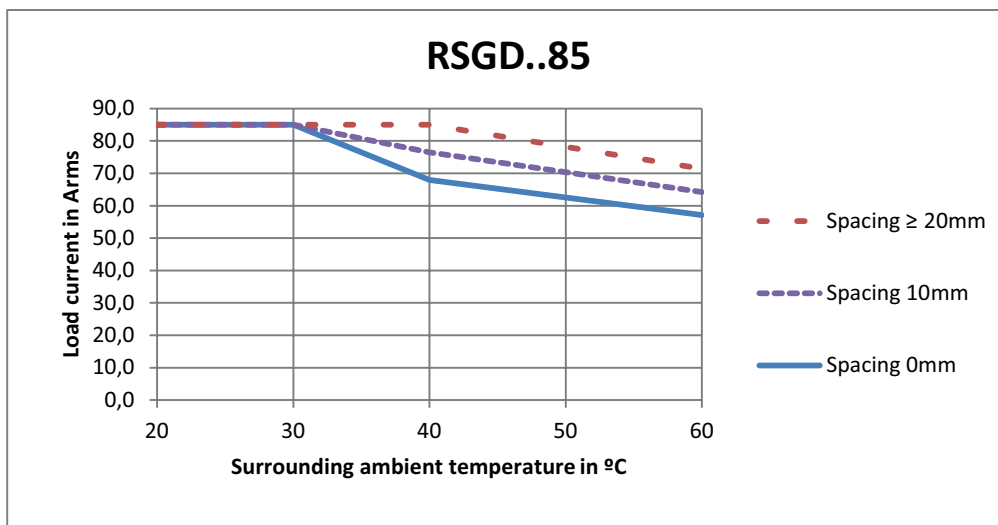

**Maximum Power Dissipation at Ie**

	RSGD40		RSGD60	
	E0: 110 - 400 VAC	F0: 24 VAC/DC	GG: 100 - 240 VAC	FF: 24 VAC/DC
RSGD..12	20.3 W		6.4 W	-
RSGD..16	20.8 W		6.8 W	-
RSGD..25	21.5 W		7.0 W	-
RSGD..32	22.6 W		13.5 W	-
RSGD..45	23.9 W		16.5 W	-
RSGD..55	19.5 W		16.2 W	3.1 W
RSGD..70	28.4 W		20.0 W	4.5 W
RSGD..85	28.8 W		21.0 W	8.2 W
RSGD..100	29.3 W		22.3 W	8.2 W

# Anschlussschaltpläne

## Anschlussmarkierungen

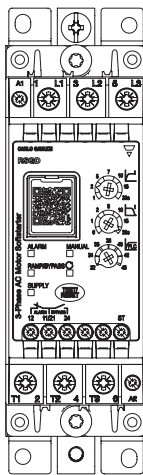


Fig. 5 RSGD 45mm

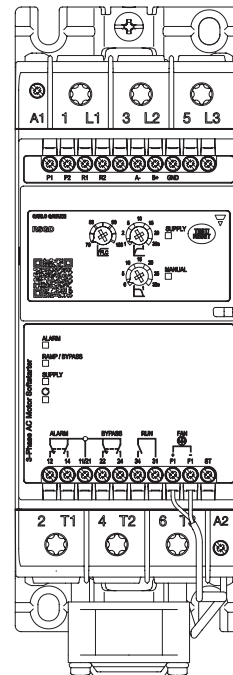


Fig. 6 RSGD 75mm

Kennzeichnung	RSGD 45mm		RSGD 75mm	
	RSGD40	RSGD60	RSGD40	RSGD60
1 L1, 3 L2, 5 L3	Netzanschluss			
2 T1, 4 T2, 6 T3	Lastanschluss			
A1, A2	Steuerspannung	Versorgungs- spannung	Steuerspannung	Versorgungs- spannung
ST	-	Steuerspannung	-	Steuerspannung
11, 12	Alarmausgang (Öffner, NC)			
11, 14	-		Alarmausgang (Schließer, NO)	
21, 22	-		Meldeausgang für Anlauf abgeschlossen (Öffner, NC)	
21, 24	Meldeausgang für Anlauf abgeschlossen (Schließer, NO)			
31, 34	-		Meldeausgang Motor läuft (Schließer, NO)	
R1, R2	-		Fernrücksetzen von Alarmen	
P1, P2	-		PTC-Eingang	
A -, B + , GND	-		Modbus-Anschlüsse	
F1+, F1- *	-		Lüfteranschluss	
Hinweis:	Bei den 24-V-DC-Modellen (RSGD40..F0, RSGD60..FF) muss A1 mit dem positiven (+) und A2 mit dem negativen (-) Anschluss verbunden werden. * nur bei RSGD..100-Modellen			

Schaltpläne

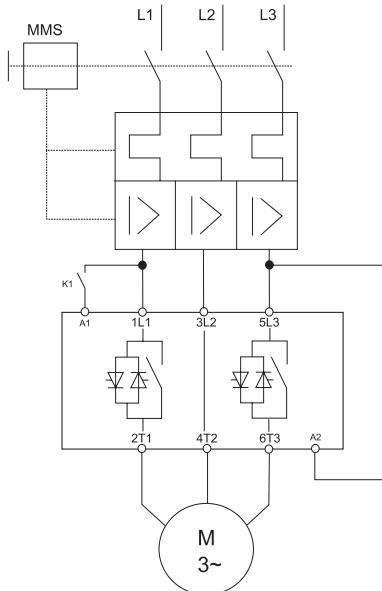


Fig. 7 RSGD40E0

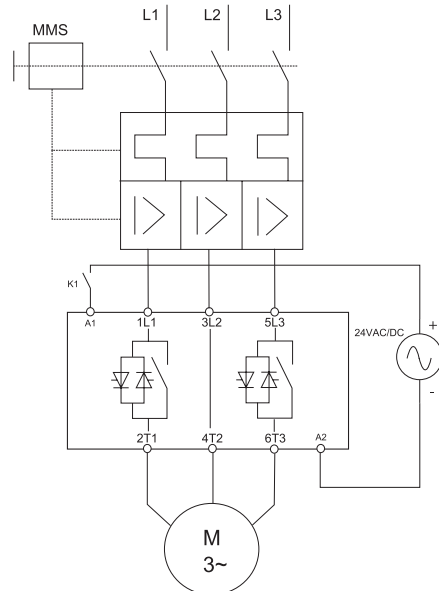


Fig. 8 RSGD40F0

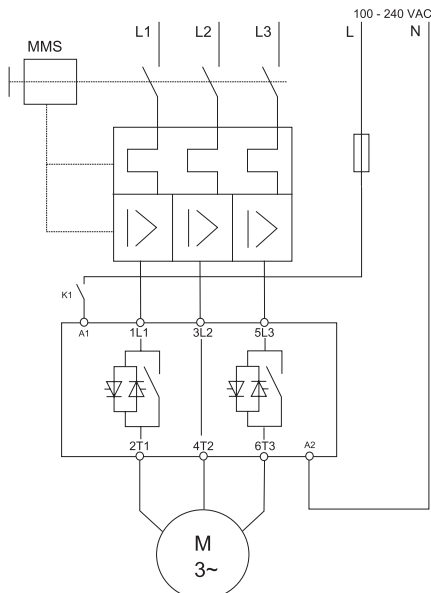


Fig. 9 RSGD40E0

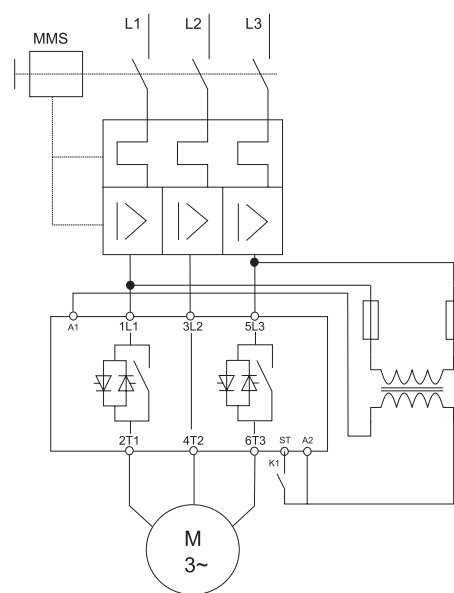


Fig. 10 RSGD60...GG Version: 100 - 240 VAC anlegen, RSGD60...FF Version: 24 VAC / DC anlegen

## Anschlusseigenschaften

Netzleiter 1 L1, 3 L2, 5 L3, 2 T1, 4 T2, 6 T3 (nach EN60947-1)		
	RSGD 45mm	RSGD 75mm
Flexible	2.5 - 10 mm <sup>2</sup> 2.5 - 2 x 4 mm <sup>2</sup>	-
Starr (massiv oder Litze)	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x (10 - 50 mm <sup>2</sup> )
Flexibel mit Aderendhülse	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x (10 - 50 mm <sup>2</sup> )
UL/CSA-Nennungen		
Starr (massiv oder Litze)	2 x (AWG 10 - 14)	2 x (AWG 8 - 1/0)
Anschlussschraube	M4	M8
Drehmomentangabe	2.5 Nm (22 lb.in) mit Pozidrive-Bit 2	12 Nm (106 lb.in) mit Bit Torx TT40
Abisolierlänge	8.0 mm	20.0 mm

Hilfsleiter A1, A2 (nach EN60998)		
	RSGD 45mm	RSGD 75mm
Flexible	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	
Starr (massiv oder Litze)	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	
Flexibel mit Aderendhülse	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	
UL/CSA-Nennungen		
Starr (massiv oder Litze)	AWG 10 - 18	
Anschlussschraube	M3	
Drehmomentangabe	0.6 Nm (5.3 lb.in) mit Pozidrive-Bit 0	
Abisolierlänge	6.0 mm	

Hilfskontakte		
	RSGD 45mm	RSGD 75mm
Starr (massiv oder Litze)	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	
Flexibel mit Aderendhülse	0.05 - 1.5 mm <sup>2</sup>	
UL/CSA-Nennungen		
Starr (massiv oder Litze)	AWG 30 - 32	
Anschlussschraube	M3	
Drehmomentangabe	0.45 Nm (4.0 lb.in) Pozidrive-Bit 0	
Abisolierlänge	6.0 mm	

75°C-Kupferleiter (Cu) verwenden.

# Problembhebung

## Status-LED-Anzeigen


Zustand	Spannungsversorgung (Grüne LED)	Rampe/Überbrückung (Gelbe LED)	Alarm (Rote LED)	Manuell (Gelbe LED)
Leerlaufzustand	Ein	AUS	AUS	AUS/Ein
Anlaufzustand	Ein	Blinken	AUS	AUS/Ein
Überbrückungszustand	Ein	AUS	AUS	AUS/Ein
Automatische Alarmrücksetzung	Ein	AUS	Blinken	AUS
Manuelle Alarmrücksetzung	Ein	AUS	Blinken	Ein
Interner Fehler	Ein	AUS	Ein	AUS/Ein

## Relais Zustandsanzeigen

Zustand	Spannungsversorgung (Grüne LED)	Position der Relaiskontakte				
		RSGD 45mm		RSGD 75mm		
		Alarm (11, 12)	Überbrückung (21, 24)	Alarm (11, 12, 14)	Überbrückung (21, 22, 24)	BETRIEB (31, 34)
Leerlaufzustand	Ein	Geschlossen	Offen	11, 12	21, 22	Offen
Anlaufzustand	Ein	Geschlossen	Offen	11, 12	21, 22	Geschlossen
Überbrückungszustand	Ein	Geschlossen	Geschlossen	11, 12	21, 24	Geschlossen
Automatische Alarmrücksetzung	Ein	Offen	Offen	11, 14	21, 22	Offen
Manuelle Alarmrücksetzung	Ein	Offen	Offen	11, 14	21, 22	Offen
Interner Fehler	Ein	Offen	Offen	11, 14	21, 22	Offen

## Alarme

Das RSGD ist mit verschiedenen Diagnose- und Schutzfunktionen ausgestattet. Alle diese Funktionen werden mithilfe einer Blinksequenz der roten LED signalisiert.

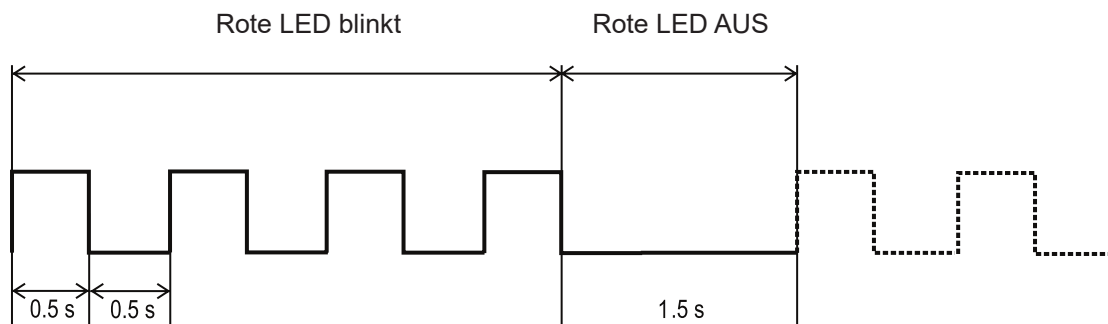



<b>Anzahl der Blinksignale</b>	2
<b>Alarm</b>	Falsche Phasenreihenfolge
<b>Alarmbeschreibung</b>	Wenn der Netzanschluss am Sanftstartgerät nicht in der richtigen Reihenfolge (L1, L2, L3) vorgenommen wurde, löst das RSGD den Alarm für falsche Phasenreihenfolge aus, und der Motor wird nicht gestartet.
<b>Alarmerholungsphase</b>	n.v.
<b>Aufeinanderfolgende Alarmer für hartes RÜCKSETZEN</b>	1
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	In diesem Fall ist ein Eingriff durch den Anwender erforderlich, um die Beschaltung zu korrigieren und den Alarm zu beseitigen. Hinweis: kann die Überwachung der Phasenreihenfolge deaktiviert werden. Drücken Sie zum Deaktivieren des Alarms die Test-/Rücksetztaste 10 s lang, wenn sich das RSGD im Leerlaufzustand (IDLE) befindet. Die gelbe LED leuchtet auf. ACHTUNG: Wenn in diesem Modus die Beschaltung fehlerhaft ist, rotiert der Motor in umgekehrter Richtung.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob L1, L2 und L3 in der richtigen Reihenfolge verkabelt wurden.</li> <li>• Wenn Sie die Motorrichtung umkehren müssen, stellen Sie sicher, dass die LED für die Phasenreihenfolge EINGeschaltet ist (Phasenfolgeschutz deaktiviert).</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	3
<b>Alarm</b>	Netzspannung außerhalb des Bereichs
<b>Alarmbeschreibung</b>	Bei jedem Einschalten ermittelt das RSGD automatisch die Versorgungsspannung und legt fest, ob es mit 220, 400, 480* oder 600* V arbeitet. Der Unter- oder Überspannungsalarm wird dann auf -20 % und +20 % unter bzw. über der gemessenen Versorgungsspannung eingestellt. Wenn die Versorgungsspannung länger als 5 Sekunden außerhalb dieser Grenzen liegt, wird der Alarm „Netzspannung außerhalb des Bereichs“ ausgelöst. * Gilt für RSGD60-Modelle. Hinweis: Beim RSGD60 liegt die Überspannungsalarmgrenze (bei 600-V-Versorgung) bei 675 V (600 V + 11 %).
<b>Alarmerholungsphase</b>	5 Minuten (Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm durch Drücken der Test-/Rücksetztaste beseitigt werden).
<b>Aufeinanderfolgende Alarmer für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm 5 Minuten, nachdem die Versorgungsspannung wieder innerhalb der Grenzwerte liegt, automatisch deaktiviert.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Versorgungsspannung zwischen den Anschlüssen L1, L2 und L3.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass Sie kein RSGD40-Modell bei einer Versorgungsspannung von &gt; 440 V AC betreiben.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	4
<b>Alarm</b>	Phasenverlust (motorseitig)
<b>Alarmbeschreibung</b>	Wenn eine der Phasen auf der Lastseite (Motorseite) unterbrochen wird, löst das RSGD nach 5 Sekunden aus, um zu verhindern, dass der Motor mit 2 Phasen läuft/steht. Hinweis: Dieser Alarm wird ebenfalls ausgelöst, wenn mindestens 5 s lang bei einem der drei Außenleiterströme eine Unsymmetrie > 20 % festgestellt wird. Außerdem wird dieser Alarm ausgelöst, wenn ein Thyristor- und/oder Überbrückungsrelais offen (beschädigt) ist.
<b>Alarmerholungsphase</b>	5 Minuten (Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm durch Drücken der Test-/Rücksetztaste beseitigt werden).
<b>Aufeinanderfolgende Alarmerholungsphasen für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Überprüfen Sie die Verbindungen an der Außenseite des Sanftstartgeräts und an den Motoranschlüssen. Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm nach 5 Minuten automatisch deaktiviert.
<b>Problembeseitigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Verbindungen an der T1-, T2- und T3-Seite des Sanftstartgeräts lose sind.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Verbindungen an den Motoranschlüssen lose sind.</li> <li>• Überprüfen Sie die Motorwicklungen.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	5
<b>Alarm</b>	Rotorblockade
<b>Alarmbeschreibung</b>	Wenn ein Strom $\geq 8 \times \text{FLC}$ -Einstellung 100 ms lang festgestellt wird, gibt das RSGD den Alarm für Rotorblockade aus.
<b>Alarmerholungsphase</b>	5 Minuten (Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm durch Drücken der Test-/Rücksetztaste beseitigt werden).
<b>Aufeinanderfolgende Alarmerholungsphasen für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm nach 5 Minuten automatisch deaktiviert.
<b>Problembeseitigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die FLC-Einstellung nicht unter dem auf dem Typenschild des Motors angegebenen Strom liegt.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob das RSGD-Modell leistungsfähig genug für den Motor ist.</li> <li>• Überprüfen Sie den Widerstand der Motorwicklungen, um eventuelle Motorbeschädigungen festzustellen.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	7
<b>Alarm</b>	Überhitzung
<b>Alarmbeschreibung</b>	Das RSGD misst kontinuierlich die Temperatur des Kühlkörpers und der Thyristoren. Wenn die maximale Innentemperatur überschritten wird (für einen Zeitraum von mindestens 0,5 s), wird ein Überhitzungsalarm ausgelöst. Dieser Zustand kann durch eine zu hohe Anzahl von Startvorgängen pro Stunde, eine Überlastungssituation beim Starten und/oder Stoppen oder durch hohe Umgebungstemperaturen ausgelöst werden.
<b>Alarmerholungsphase</b>	Hängt vom Abkühlzeitraum ab. (Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm durch Drücken der Test-/Rücksetztaste beseitigt werden). Das RSGD deaktiviert den Alarm erst dann, wenn die Innentemperatur innerhalb sicherer Grenzen liegt.
<b>Aufeinanderfolgende Alarmerholungsphasen für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Im automatischen Erholungsmodus wird der Alarm automatisch deaktiviert. Die Erholungsdauer hängt von dem Zeitraum ab, den das RSGD zum Abkühlen benötigt. Die Kühlzeitdauer fällt umso länger aus, je höher die Umgebungstemperatur liegt.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die angegebene Anzahl von Startvorgängen pro Stunde nicht überschritten wird.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur um das Sanftstartgerät herum innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	8
<b>Alarm</b>	Überlast
<b>Alarmbeschreibung</b>	Der Überlastalarm wird unter folgenden Bedingungen ausgelöst: Gemessener Strom > 1,05 × FLC beim Wechsel vom Anlauf zur Überbrückung. Hoher Widerstand (> 1.000 Ohm) zwischen den Anschlüssen P1, P2. Laststrom > FLC. Die Auslösezeit variiert je nach Überlast-Auslöseklasse 10.
<b>Alarmerholungsphase</b>	Hängt vom Abkühlzeitraum ab. (Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, kann der Alarm durch Drücken der Test-/Rücksetztaste beseitigt werden). Das RSGD deaktiviert den Alarm erst dann, wenn die Innentemperatur innerhalb sicherer Grenzen liegt.
<b>Aufeinanderfolgende Alarmerholungsphasen für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Der Alarm wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert. Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, drücken Sie die Test-/Rücksetztaste. Hinweis: Lassen Sie dem Motor vor dem nächsten Startversuch ausreichend Zeit zur Abkühlung.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse P1, P2 überbrückt sind (es sei denn, es wird ein PTC verwendet).</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die FLC-Einstellung mit dem auf dem Typenschild des Motors angegebenen Strom übereinstimmt.</li> <li>• Überprüfen Sie die Last auf Blockagen.</li> <li>• Wenn der Überlastalarm beim Anlaufen auftritt, versuchen Sie, eine kürzere Anlaufzeit einzustellen, oder erhöhen Sie die FLC-Einstellung.</li> </ul>

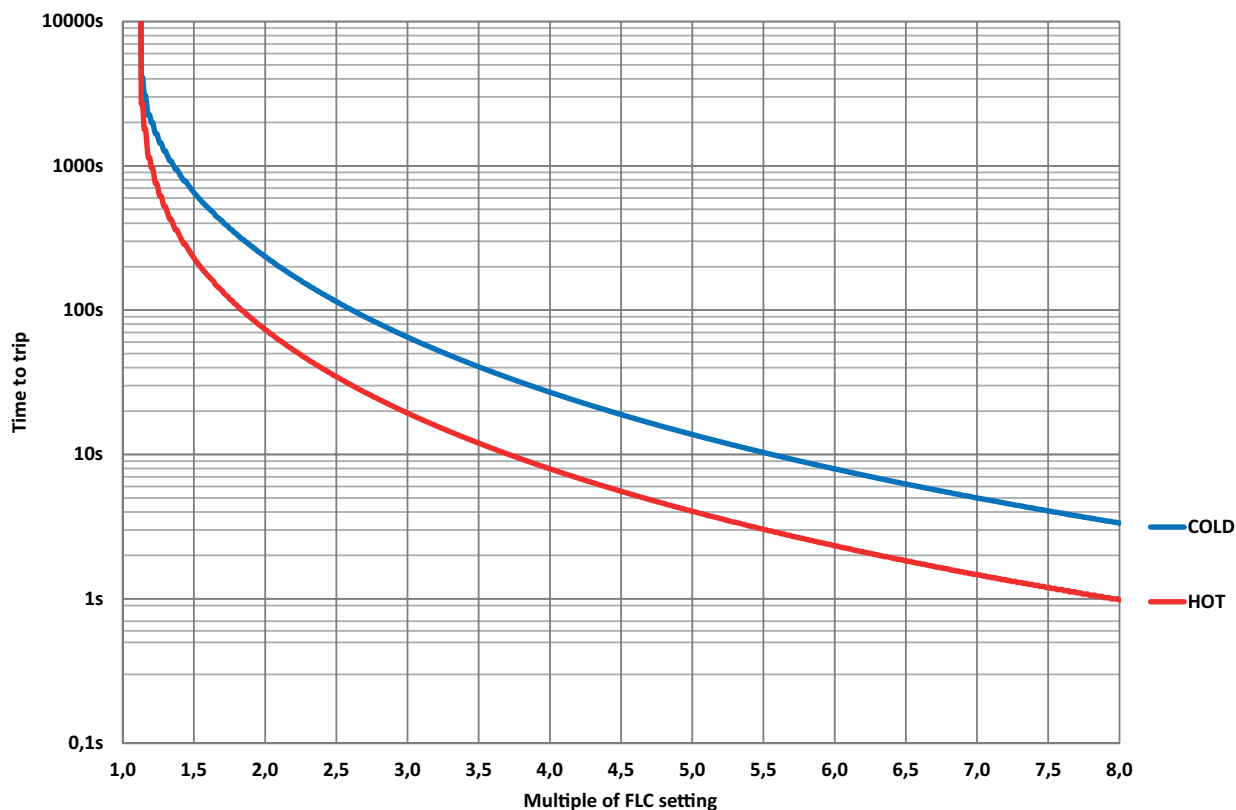


Fig. 11 RSGD Klasse 10 Motor-Überlastauslöseprofil

PTC-Widerstand - Anschluss an P1, P2		
< 500Ω	Nicht ausgelöst	Normaler Betrieb
> 1000Ω	Ausgelöst	Überlastalarm (8-maliges Blinken) und Alarmrelais aktiviert
< 300Ω	Rücksetzen	

Hinweis: Gilt nur für die 75 mm breiten RSGD.

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	9
<b>Alarm</b>	Unsymmetrische Versorgungsspannung
<b>Alarmbeschreibung</b>	Das RSGD misst die Spannung aller drei Phasen. Wenn bei einer beliebigen Phase $\geq 5$ s lang eine Abweichung von mehr als 20 % auftritt, löst das RSGD den Alarm für unsymmetrische Spannung aus.
<b>Alarmerholungsphase</b>	5 Minuten
<b>Aufeinanderfolgende Alarme für hartes RÜCKSETZEN</b>	4
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Der Alarm wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert. Wenn der manuelle Rücksetzmodus aktiviert ist, drücken Sie die Test-/Rücksetztaste.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Versorgungsspannung zwischen den Anschlüssen L1, L2 und L3.</li> <li>Überprüfen Sie die Verbindungen an den Anschlüssen L1, L2 und L3.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	10
<b>Alarm</b>	Thyristor-Kurzschluss
<b>Alarmbeschreibung</b>	Falls das RSGD registriert, dass in einer der drei Phasen ein Thyristor beschädigt (kurzgeschlossen) ist, löst das Sanftanlaufgerät aus.
<b>Alarmerholungsphase</b>	-
<b>Aufeinanderfolgende Alarmer für hartes RÜCKSETZEN</b>	1
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Hinweis: Dieser Alarm ist nicht rücksetzbar. Es wird empfohlen, das Gerät auszutauschen und einen Vertreter von Carlo Gavazzi zu verständigen, wenn dieser Alarm auftritt.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den Widerstand zwischen L1–T1 und L3–T3, um eventuelle Kurzschlüsse festzustellen.</li> <li>• Wenn einer der Thyristoren beschädigt ist, tauschen Sie das Sanftstartgerät aus.</li> </ul>

<b>Anzahl der Blinksignale</b>	Dauerhaft AN
<b>Alarm</b>	Interner Fehler
<b>Alarmbeschreibung</b>	Im Falle eines internen Fehlers in der RSGD-Schaltung leuchtet die rote LED stetig.
<b>Alarmerholungsphase</b>	-
<b>Aufeinanderfolgende Alarmer für hartes RÜCKSETZEN</b>	1
<b>Aktion zur Beseitigung des Alarms</b>	Hinweis: Dieser Alarm ist nicht rücksetzbar. Es wird empfohlen, das Gerät auszutauschen und einen Vertreter von Carlo Gavazzi zu verständigen, wenn dieser Alarm auftritt.
<b>Problembehebung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den Widerstand zwischen L1–T1 und L3–T3, um eventuelle Kurzschlüsse festzustellen.</li> <li>• Wenn einer der Thyristoren beschädigt ist, tauschen Sie das Sanftstartgerät aus.</li> </ul>

<b>Fernrücksetzen von Alarmen (R1 und R2)*</b>	<p>Führen Sie folgende Schritte aus, um den Alarm über die Anschlüsse R1–R2 rückzusetzen:</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der manuelle Alarm-Rücksetzmodus aktiviert ist (LED MANUELL AN).</p> <p>Drücken Sie zum Aktivieren des manuellen Alarm-Rücksetzmodus die Test-/Rücksetztaste 5 s lang, wenn sich das RSGD im Leerlaufzustand (IDLE) befindet.</p> <p>Wenn sich das RSGD im Alarmmodus befindet, überbrücken Sie eine Sekunde lang die Anschlüsse R1 und R2.</p> <p>Dadurch wird der Alarm deaktiviert, und das RSGD wechselt zum Leerlaufzustand (IDLE).</p> <p>Hinweis: Legen Sie keine Spannung an den Anschlüssen R1 und R2 an, da das Sanftstartgerät hierdurch beschädigt werden kann.</p>
--	---

\* Gilt nur für die 75 mm breiten RSGD.

## Kurzschlusschutz

Typ-1-Schutz bedeutet, dass das zu testende Gerät nach einem Kurzschluss nicht mehr betriebsbereit ist. Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Absicherungen sind für den Einsatz in Stromkreisen geeignet, die nicht mehr als 5.000 Arms (symmetrisch) bei maximal 400 oder 600 Volt liefern. Es wurden Tests bei 5.000 A mit flinken Sicherungen der Klasse RK5 durchgeführt. Informationen zur maximal erlaubten Strombelastbarkeit der Sicherung finden Sie in der Tabelle unten. Nur Schmelzsicherungen verwenden.

\* für die RSGD 70, RSGD 100 Typen 10kA (symmetrisch).


### Träge Sicherungen

Teilenr.	Max. Sicherungsgröße [A]	Strom [kA]	Klasse	Max. Spannung [VAC]
RSGD..12	15	5	RK5	600
RSGD..16	20			
RSGD..25	25			
RSGD..32	50			
RSGD..45	50			
RSGD..55	60			
RSGD..70	100	10		
RSGD..85				
RSGD..100				

### Motorschutzschalter

Teilenr.	Modellnr.	Strom [kA]	Max. Spannung [VAC]
RSGD..12	GMS32H-17	10	400
RSGD..16	GMS32H-17		
RSGD..25	GMS32H-32		
RSGD..32	GMS32H-32		
RSGD..45	GMS63H-50		
RSGD..55	GMS63H-63		
RSGD..70	GMS100H-75		
RSGD..85	GMS100H-100		
RSGD..100	GMS100H-100		

Hinweis: Geräte, die mit manuellen Motorstartern geschützt sind, müssen mit Kabeln mit einer Mindestlänge von 2,0 m (10 m für 12, 16A) mit einer maximalen Kabelquerschnitts von 2,5 mm<sup>2</sup> für 12 A und 16 A, 10 mm<sup>2</sup> für 25, 32, 45 A, 16mm<sup>2</sup> für 55 A und 50 mm<sup>2</sup> für höhere Ströme verdrahtet werden. Die Länge umfasst die Leitung von der Spannungsquelle zur Motorschutzschalter, Softstarter und bis zum Softstarter zur Last.

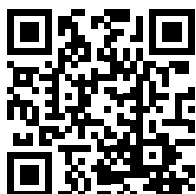

COPYRIGHT ©2019  
Änderungen vorbehalten. PDF-Download: [www.productselection.net](http://www.productselection.net)